


Lirika

Type SUP041EU

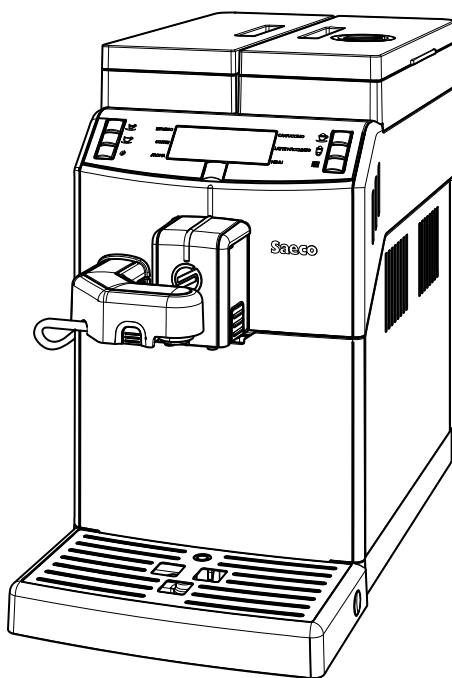






GEBRUIKSAANWIJZING











Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen

CE

 **Saeco**

1

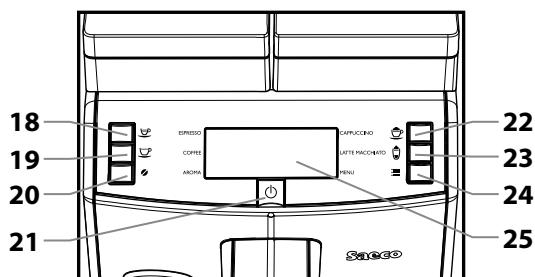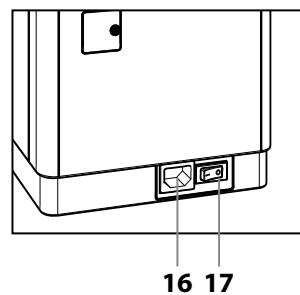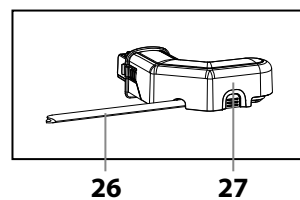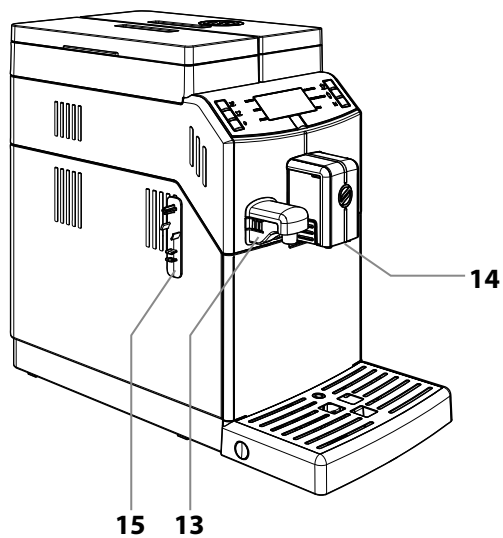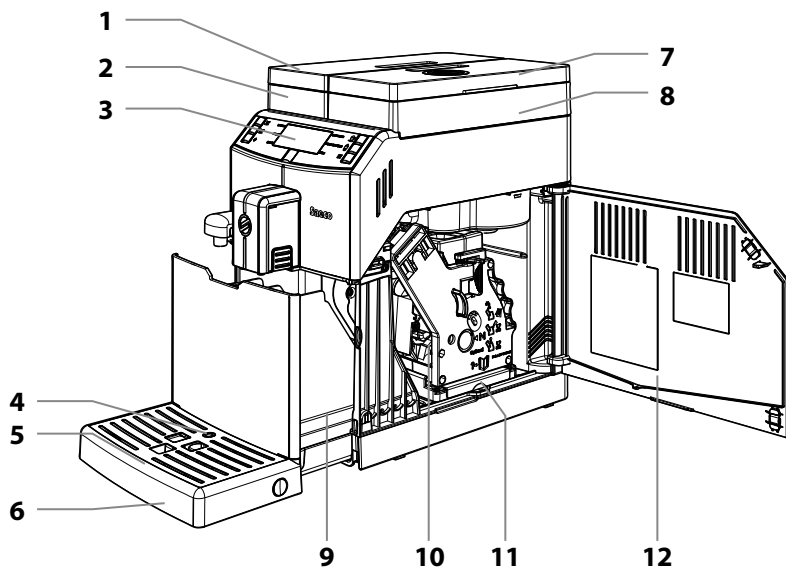

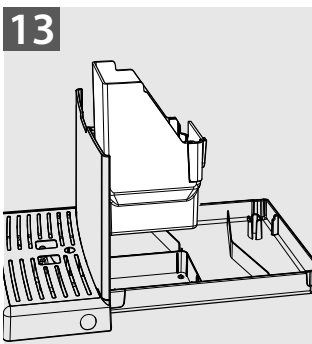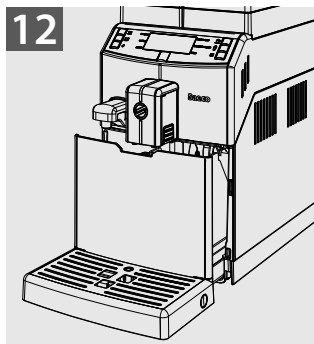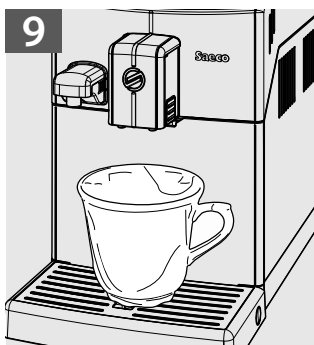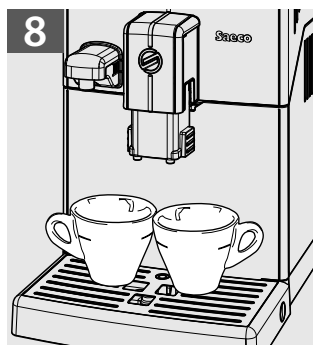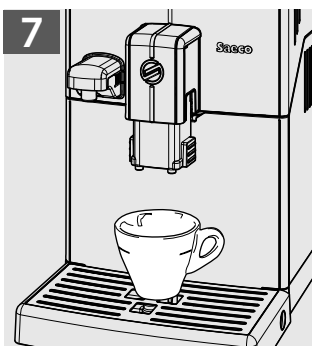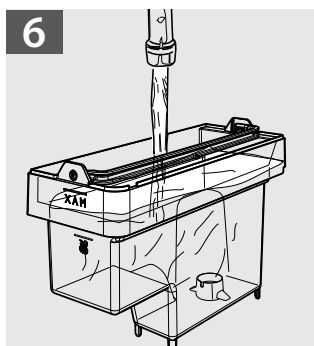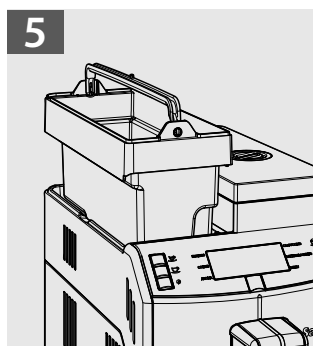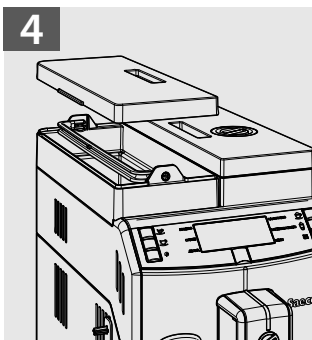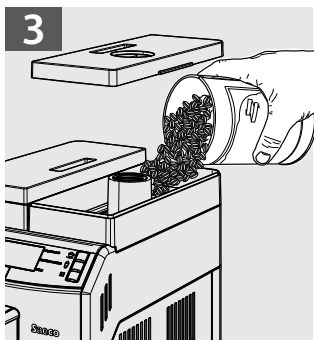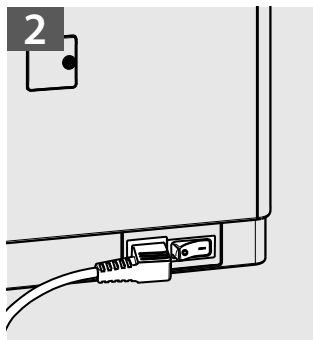

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Breng de onder stroom staande delen nooit in contact met water: kortsluitingsgevaar! Het hete water en de stoom kunnen verbrandingen veroorzaken!

Gebruiksbestemming

De machine is uitsluitend bestemd voor gebruik in kleine kantoren en gemeenschappen.

De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) en door personen met verminderde fysieke, gevoelige of mentale capaciteiten of zonder ervaring en kennis, indien ze onder begeleiding staan of instructies krijgen over het veilig gebruik van het apparaat en indien ze de aanwezige gevaren onderkennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Stroomvoorziening

De machine moet door de beheerder op het elektriciteitsnet worden aangesloten, op basis van de kenmerken van de machine.

Voedingskabel

Gebruik de machine nooit als de voedingskabel defect is.

Waarschuw onmiddellijk de beheerder wanneer de kabel en/of stekker defect zijn. Laat de voedingskabel niet over hoeken en scher-

pe randen of hete voorwerpen lopen, en bescherm deze tegen olie. Draag of trek de machine niet aan de kabel. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen en raak de stekker niet met natte handen of voeten aan. Voorkom dat de voedingskabel los van tafels of planken afhangt.

Bescherming van andere personen

Zorg ervoor dat kinderen niet met de machine en/of met onderdelen van de verpakking kunnen spelen. Richt de hete water- en/of stoomstraal nooit op uzelf of op anderen. Raak het heetwaterpijpje niet direct met uw handen aan, gebruik altijd de speciale handvaten of knoppen.

Gevaar voor brandwonden

Voorkom aanraking met het heetwaterpijpje en/of de koffietuit voor koffie/product.

Brandbestrijding

Gebruik in geval van brand koolzuurblussers (CO₂). Gebruik geen water of poederblussers.

Ruimte voor gebruik en onderhoud

De machine moet door de beheerder worden geïnstalleerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften die voor de installatie van de machine zijn voorzien.

De verplaatsing van de machine mag alleen door de beheerder worden uitgevoerd.

Gebruik de machine niet buiten.

Installeer de machine niet op plekken waar er mogelijk een waterstraal gebruikt wordt.

Plaats geen open vuur en/of gloeiende voor-



werpen in de nabijheid van de machine om smelten of beschadiging van de behuizing te voorkomen. Gebruik de machine niet in een omgeving met temperaturen van 0°C of lager of 40°C of hoger; indien de machine deze toestand heeft bereikt, dient men de beheerder te waarschuwen om een veiligheidscontrole uit te voeren.

Het apparaat moet horizontaal geplaatst worden. De machine moet geïnstalleerd worden op plekken waar het gecontroleerd kan worden door gekwalificeerd personeel.

Reiniging

Alvorens de machine te reinigen, moet u eerst de hoofdschakelaar op OFF (0) zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen. Wacht dan tot de machine is afgekoeld. Dompel het apparaat nooit onder in water! Pogingen tot reparaties aan de binnenkant van de machine zijn ten strengste verboden. Reinig de machine niet met gebruik van een waterstraal. Het apparaat en de onderdelen moeten schoongemaakt en gereinigd worden nadat het apparaat een tijd niet gebruikt is geweest.

Gebruik van melk

Het gebruik en de conservering van melk dient te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de producent die weergegeven zijn op de originele verpakking.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel gebruik van melk die niet geschikt is voor consumptie.

Melk dient vanwege haar aard koel gehouden te worden, aangezien hoge temperaturen het zuur worden ervan veroorzaakt; hierom dient

de Cappuccinatore na elk gebruik gereinigd te worden zoals in de handleiding is beschreven.

Voor een grondige reiniging kunnen de onderdelen van de Cappuccinatore worden losgekoppeld en gedemonteerd en in de (niet-professionele) vaatwasmachine worden gezet.

Bij het reinigen in de vaatwasmachine kan het oppervlak van de onderdelen van de Cappuccinatore vertroebeld raken of kunnen de afbeeldingen hun kleur verliezen, vooral wanneer er agressieve schoonmaakmiddelen worden gebruikt.

Dit is normaal en heeft geen enkel gevolg voor de juiste werking van het melksysteem.

Opslag van de machine

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar deze in een droge ruimte en buiten het bereik van kinderen. Bescherm het tegen stof en vuil.

Reparaties / Onderhoud

In geval van storingen, defecten of het vermoeden van beschadiging na een val, dient men direct de stekker uit het stopcontact te halen en onmiddellijk de beheerder of het technisch personeel te waarschuwen.

Zet de machine nooit in werking als deze defect is. Alleen de servicebeheerder en/of het technisch personeel mogen onderhoud en reparaties uitvoeren.

De toegang tot de servicezone is alleen toegestaan aan personen die kennis en ervaring hebben met het gebruik van de machine, met name wat betreft de veiligheid en hygiëne.

INHOUDSOPGAVE

1 ALGEMEEN.....	7
1.1 Gebruiksbestemming van de machine	7
1.2 Voor een gemakkelijke raadpleging.....	7
1.3 Gebruik van deze gebruiksaanwijzing.....	7
1.4 Identificatie van de machine.....	8
1.5 Technische gegevens	8
1.6 Restrisico's	8
2 ONDERDELEN VAN DE MACHINE	8
2.1 Beschrijving bedieningspaneel	9
3 GEBRUIK VAN DE MACHINE	9
3.1 Vullen van het waterreservoir	9
3.2 Vullen van het koffiebonenreservoir	9
3.3 Inschakeling van de machine.....	10
3.4 Verwarming en spoeling.....	10
3.5 Spoelcyclus/zelfreiniging.....	10
3.6 Milieuvriendelijk: Stand-by.....	11
3.7 Afstelling koffietuit.....	11
3.8 Afstelling van het aroma (koffiesterkte).....	11
3.9 Koffie zetten	11
3.10 Instelling hoeveelheid koffie	12
3.11 Koffiediklade legen	12
3.12 Cappuccinatore	13
3.13 Cappuccino zetten.....	14
3.14 Instelling hoeveelheid cappuccino in kopje.....	15
3.15 Latte Macchiato zetten.....	16
3.16 Instelling hoeveelheid Latte Macchiato in kopje	17
3.17 Warme melk maken.....	18
3.18 Instelling hoeveelheid warme melk in kopje.....	19
3.19 Afgifte van heet water	20
3.20 Snelle spoelcyclus van de kan	21
4 GEBRUIK VAN DE MACHINE MET TEGOED	22
5 PROGRAMMERING VOOR DE GEBRUIKER	22
5.1 Functies van de machine.....	22
5.2 Programmering van de machinefuncties	23
6 REINIGING EN ONDERHOUD	23
6.1 Reiniging van de Cappuccinatore.....	24
6.2 Reiniging van de koffiediklade.....	29
6.3 Reiniging van het lekbakje.....	29
6.4 Wekelijkse reiniging van de zetgroep.....	29
7 MELDINGEN VAN DE MACHINE	31



8 VERPLAATSING EN OPSLAG	33
8.1 Verplaatsing.....	33
8.2 Opslag.....	33
9 INSTALLATIE	33
9.1 Veiligheidsvoorschriften	33
9.2 Stopfuncties.....	35
9.3 Lijst van accessoires	35
9.4 Montage-Plaatsing	35
9.5 Afdanken van de verpakking.....	36
9.6 Vullen van het waterreservoir	36
9.7 Vullen van het koffiebonenreservoir	37
9.8 Elektrische aansluiting.....	37
9.9 Inschakeling/Uitschakeling van de machine.....	37
9.10 Ingebruikname - gebruik na een lange periode van stilstand	37
9.11 Meting en afstelling van de waterhardheid	38
9.12 Waterfilter "INTENZA+"	39
9.13 Instelling van de koffiemolen	41
10 PROGRAMMERING VAN DE MACHINE.....	41
10.1 Toegang tot de programmering	41
10.2 Commando's voor de programmering.....	42
10.3 Programmeringsmenu.....	43
10.4 Instelling van het PASSWORD	45
10.5 Instelling van tegoeden	46
11 REINIGING EN ONDERHOUD	47
11.1 Reinigingsintervallen.....	47
11.2 Invetten van de Zetgroep	47
11.3 Ontkalking	48
11.4 Onderbreking van de ontkalkingscyclus.....	51
12 ONTMANTELING VAN DE MACHINE	51
13 OPLOSSING VAN PROBLEMEN	52

1 ALGEMEEN

1.1 Gebruiksbestemming van de machine

Met deze machine kan de automatische afgifte worden verkregen van:

- Koffie en espresso bereid met koffiebonen;
- Warme dranken met gebruik van heet water;
- Dranken op basis van melk gebruikmakend van de meegeleverde Cappuccinatore.

De elegante machine is ontworpen voor gebruik in kleine kantoren, bedrijven en gemeenschappen.



Belangrijk.

Bij oneigenlijk gebruik vervalt elke vorm van garantie en aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel aan personen en/of voorwerpen.

Onder oneigenlijk gebruik wordt het volgende verstaan:

- elk gebruik dat afwijkt van de gebruiksbestemming en/of het gebruik met technieken die anders zijn dan die in deze uitgave worden aangegeven;
- elke werkzaamheid aan de machine die in strijd is met de aanwijzingen in deze uitgave;
- elk gebruik na schendingen van machineonderdelen en/of na wijzigingen aan de veiligheidsinrichtingen ervan;
- het buiten installeren van de machine.

In deze gevallen komt de reparatie van de machine voor rekening van de gebruiker.

1.2 Voor een gemakkelijke raadpleging

In deze uitgave worden verschillende soorten symbolen gebruikt, met het doel de diverse gevaren- of deskundigheidsniveaus aan te geven.



De gevarendriehoek geeft alle belangrijke instructies aan voor de veiligheid van de gebruikers van de machine. Houd u strikt aan deze aanwijzingen om ernstig letsel te voorkomen!

In deze uitgave worden verschillende symbolen gebruikt om de bevoegdheden van elke gebruiker aan te geven.

Gebruiker:



persoon die de machine gebruikt voor de afgifte van producten, en die voor de reiniging van de machine kan zorgen daar waar voorzien in de handleiding. Deze mag GEEN werkzaamheden uitvoeren waarvoor de beheerder/distributiepersoneel of het technisch personeel bevoegd is. Indien hij storingen en/of defecten aan de machine vaststelt, dient hij zich uitsluitend tot de beheerder te wenden.

Beheerder/distributiepersoneel:



bedrijf of persoon belast met de normale werkzaamheden voor het installeren, in werking stellen en stopzetten van de machine. Indien hij storingen aan de machine vaststelt, dient hij zich tot de onderhoudsmonteur te wenden.

Technisch personeel: gekwalificeerd personeel voor bijzonder onderhoud en reparatie van de machine.



Het technisch personeel kan alle in deze handleiding beschreven handelingen uitvoeren zonder specifieke toestemming hiervoor.



Dit symbool geeft informatie aan waarmee men in het bijzonder rekening moet houden voor een beter gebruik van de machine.

1.3 Gebruik van deze gebruiksaanwijzing



Deze uitgave maakt een wezenlijk deel uit van de machine en moet aandachtig worden gelezen. Hierin vindt u informatie met betrekking tot de installatie, het onderhoud en een correct gebruik van de machine.

Raadpleeg altijd deze uitgave voordat u enige handeling uitvoert.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en leg deze bij de koffiemachine voor het geval iemand anders de machine wil gebruiken. Bij verlies of slijtage van deze uitgave, dient men onmiddellijk een kopie ervan aan te vragen bij de beheerder. Voor nadere informatie of bij problemen die niet of onvoldoende in deze uitgave worden behandeld, kunt u zich tot de beheerder wenden.

1.4 Identificatie van de machine

De machine wordt geïdentificeerd door het model en serienummer op het typeplaatje.

Op het typeplaatje zijn de volgende specificaties vermeld:

- naam van de fabrikant
- CE-markering
- machinemodel
- Serienummer
- bouwjaar
- enkele constructiekenmerken:
 - elektrische voedingsspanning (V).
 - frequentie van de elektrische voeding (Hz).
 - opgenomen vermogen (W).

i **Opmerking:** voor elke aanvraag bij de beheerder dient men steeds dit plaatje te raadplegen en de machinegegevens te vermelden die hierop zijn ingeslagen.

1.5 Technische gegevens

Technische gegevens
Spanning en Nominaal vermogen-Voeding
Zie plaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat
Materiaal van de behuizing
Metaal - Thermoplastisch
Afmetingen (l x h x d)
215 x 370 x 429 (mm)
Gewicht
8 kg (circa)
Kabellengte
1,2 m
Inhoud waterreservoir
2,5 Liter
Inhoud koffiediklade
15 koffiedik doses
Bedieningspaneel
Front
A-gewogen geluidsdruk niveau
Minder dan 70dB
Pompdruk
Max 1,5MPa (15,0 bar)
Werkingscondities
Minimum temperatuur: boven 10°C
Maximum temperatuur: onder 40°C
Maximum vochtigheidsgraad: onder 95%

Technische gegevens

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsventiel waterketeldruk

Veiligheidsthermostaat

Met voorbehoud van wijzigingen in de constructie en uitvoering ten gevolge van technologische vooruitgang.

1.6 Restriscio's

De afgifteruimte heeft geen beschermingen die kunnen verhinderen dat de handen met hete koffie, dranken en/of stoom in contact komen.

2 ONDERDELEN VAN DE MACHINE

i **Opmerking:** de legenda van de onderdelen van de machine omvat alle machinemodellen; controleer welke overeenkomen met uw machine. Enkele functies zouden niet beschikbaar kunnen zijn.

- 1 Deksel waterreservoir
- 2 Waterreservoir
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Vlotter lekbakje vol
- 5 Kopjesrooster
- 6 Lekbakje
- 7 Deksel koffiebonenreservoir
- 8 Koffiebonenreservoir
- 9 Koffiediklade
- 10 Zetgroep
- 11 Koffieopvanglade
- 12 Toegangsdeur serviceruimte
- 13 Schenkinrichting voor Heet Water
- 14 Koffietuit
- 15 Houder (Schenkinrichting voor heet water en Aanzuigbuisje voor Cappuccinatore)
- 16 Kuipvormige aansluiting voor voedingskabel
- 17 ON/OFF schakelaar
- 18 Toets voor "Espresso"
- 19 Toets voor "Koffie"
- 20 Toets voor "Aroma"
- 21 Toets voor "Stand-by"
- 22 Toets voor "Cappuccino"
- 23 Toets voor "Latte Macchiato"
- 24 Toets voor "MENU"
- 25 Display
- 26 Aanzuigbuisje voor Cappuccinatore
- 27 Cappuccinatore

2.1 Beschrijving bedieningspaneel

i **Opmerking:** alle bedieningen die men tot beschikking kan hebben, zullen worden beschreven. Voor de beschrijving van de werkingsmodi, dient men de volgende paragrafen te raadplegen.

Verwijzing - Beschrijving
18 Toets voor "ESPRESSO" Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van een espresso gestart.
19 Toets voor "KOFFIE" Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van een koffie gestart.
20 Toets voor "Aroma" Door op deze toets te drukken, kan men het Aroma van de koffie selecteren die men wenst te zetten.
21 Toets voor "Stand-by" Door op de toets te drukken, wordt de Stand-by modus van de machine geactiveerd.
22 Toets voor "Cappuccino" Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van een Cappuccino gestart.
23 Toets voor "Latte Macchiato" Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van een Latte Macchiato gestart.
24 Toets voor "MENU" Door op deze toets te drukken, kan men in het gebruikersmenu gaan waarmee enkele parameters voor de functionering van de machine geprogrammeerd kunnen worden of kan men in het menu voor speciale producten gaan.
25 LCD-display Weergave van de toestand van de machine, alarmmeldingen en aanwijzingen tijdens het gebruik van de machine.

3 GEBRUIK VAN DE MACHINE

Voordat men de machine gaat gebruiken, dient men te controleren of het waterreservoir en het koffiereservoir vol zijn; controleer of de machine goed is schoongemaakt.

3.1 Vullen van het waterreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, moet het waterreservoir met vers drinkwater gevuld worden.



Let op! Voor het eerste gebruik het waterreservoir zorgvuldig wassen. Het reservoir mag alleen met vers drinkwater gevuld worden. Heet water, koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen beschadigen de machine.

Gebruik steriele wegwerphandschoenen om het waterreservoir te vullen om bacteriologische besmetting te voorkomen.

1 (Afb.04, pag.3) Haal de deksel van het waterreservoir.

2 (Afb.05, pag.3) Verwijder het reservoir; til het op aan de speciale handgreep binnenin.

3 (Afb.06, pag.3) Spoel het reservoir en vul het met vers water; overschrijd niet het (MAX) niveau aangegeven in het reservoir.

4 Plaats het reservoir weer terug en doe de deksel er weer op.

3.2 Vullen van het koffiebonenreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, dient men te controleren of het reservoir genoeg koffie bevat.



Let op! Vul het reservoir alleen met koffiebonen. Gemalen koffie, oploskoffie en andere dingen beschadigen de machine.

Gebruik steriele wegwerphandschoenen om het koffiereservoir te vullen om bacteriologische besmetting te voorkomen.

1 (Afb.03, pag.3) Verwijder de deksel van het koffiereservoir.

i **Opmerking:** het reservoir kan zijn voorzien van een ander veiligheidssysteem op basis van de voorschriften van het land van gebruik van de machine.

2 Gooi langzaam de koffiebonen in het reservoir.

i Wanneer het waterreservoir niet geplaatst is, dient men er op te letten dat er geen koffiebonen in de ruimte van het reservoir vallen. In het geval dat het toch gebeurt, verwijder de koffieboon om storingen te voorkomen.

3 Plaats de deksel weer op het koffiereservoir.

3.3 Inschakeling van de machine

! **Let op!** De aansluiting op het elektriciteitsnet mag uitsluitend door de beheerder worden uitgevoerd!

Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken alvorens de machine in te schakelen.

1 Om de machine in te schakelen, dient de hoofdschakelaar aan de achterkant op "I" gezet te worden (Afb.02, pag.3).


2 Na een controlecyclus uitgevoerd te hebben, gaat de machine in de Stand-by; in deze fase knippert de toets (21) "⏻".

3 Om de machine in te schakelen, is het voldoende om op de toets (21) "⏻" te drukken.

i **Opmerking:** wanneer de machine is verwarmd, zal het een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren waarbij een kleine hoeveelheid water wordt verstrekt. Wacht totdat deze cyclus is beëindigd.


3.4 Verwarming en spoeling

1 Bij inschakeling begint de machine de verwarmingsfase; wacht tot de machine hiermee klaar is.



i **Opmerking:** de voortgang van de balk laat zien dat de machine bezig is het systeem te verwarmen.

2 Wanneer de machine is verwarmd, zal deze een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren.




i **Opmerking:** de voortgang van de balk laat zien dat de machine bezig is het systeem te spoelen.

3 Er wordt een kleine hoeveelheid water via de koffietuit afgegeven. Wacht tot de cyclus beëindigd is.

i **Opmerking:** men kan de cyclus onderbreken door op de toets (18) "☺" te drukken.

4 Na de beëindiging hiervan is de machine klaar voor gebruik.




i **Opmerking:** indien de machine voor de eerste keer wordt gebruikt of gedurende een langere periode heeft stilgestaan, dient men contact op te nemen met de beheerder voor het uitvoeren van de inwerkingstelling.

3.5 Spoelcyclus/zelfreiniging

De cyclus spoelt de interne koffiecircuit met vers water. Deze cyclus wordt alleen na de verwarming in de volgende gevallen uitgevoerd:

- Bij het opstarten wanneer de ketel van de machine koud is;
- Na het circuit te hebben gevuld en wanneer de ketel koud is;
- Tijdens de voorbereidingsfase van de Stand-by (indien er ten minste één koffieproduct is verstrekt);
- Tijdens de uitschakelingsfase na de toets (21) "⏻" te hebben ingedrukt (indien er ten minste één koffieproduct is verstrekt).

Er wordt een kleine hoeveelheid water verstrekt dat alle onderdelen spoelt en verwarmt; in deze fase verschijnt het symbool.



Wacht totdat deze cyclus automatisch wordt beëindigd; de afgifte kan onderbroken worden door op de toets (18) "☕" te drukken.

Onder de koffietuit kunnen twee bekers/kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee kopjes koffie te zetten (Afb.08, pag.3).

3.6 Milieuvriendelijk: Stand-by

De machine is ontworpen met het oog op energiebesparing. Wanneer er 30 minuten vanaf het laatste gebruik verstreken zijn, zal de machine automatisch uitgeschakeld worden.



Opmerking:

- tijdens de uitschakelingsfase voert de machine een spoelcyclus uit, indien er een koffieproduct verstrekt is.
- de tijd kan naar wens geprogrammeerd worden (zie aanwijzingen in hoofdstuk 5).

Om de machine opnieuw te starten is het voldoende om op de toets (21) "⏻" te drukken (indien de hoofdschakelaar op "I" staat); in dat geval zal de machine de spoeling alleen uitvoeren indien de waterketel afgekoeld is.




Opmerking: deze functie kan door de beheerder worden uitgeschakeld als dat nodig is.

3.7 Afstelling koffietuit

Met de koffiemachine kan men de meeste bekers/kopjes die verkrijgbaar zijn in de handel gebruiken.

De koffietuit is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken.

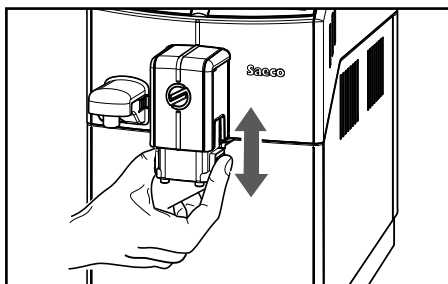

Breng de koffietuit handmatig omhoog of omlaag om de afstelling uit te voeren.

De aangeraden standen zijn:

- Voor het gebruik van kleine kopjes (Afb.07, pag.3);
- Voor het gebruik van grote bekers en/of glazen voor Latte Macchiato (Afb.09, pag.3).

3.8 Afstelling van het aroma (koffiesterkte)

Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in op basis van uw persoonlijke smaak.



Opmerking: De keuze moet worden gemaakt voordat de koffie wordt gekozen.

Door op de toets (20) "☕" te drukken, zijn er drie selecties mogelijk. Bij elke druk op de toets wordt het aroma aangepast al naar gelang de gekozen hoeveelheid:

☕☕☕ = mild aroma

☕☕☕ = normaal aroma

☕☕☕ = sterk aroma

3.9 Koffie zetten

Voor het zetten van de koffie dient men de volgende toetsen in te drukken en weer los te laten:

1 toets (18) "☕" om een espresso te zetten; op het display wordt het volgende symbool weergegeven;



ofwel

toets (19) "☕" om een koffie te zetten; op het display wordt het volgende symbool weergegeven;



Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart:


Om 1 kopje koffie te zetten, druk één keer op de gewenste toets.

Om 2 kopjes koffie te zetten, druk 2 keer op de gewenste toets.



Opmerking: voor het zetten van 2 kopjes koffie maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee kopjes koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machi-

ne automatisch uitvoert en op het display verschijnt het symbool met 2 kopjes.



2 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de koffietuit beginnen te stromen.

3 De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de toets (18) "☺" te drukken.

i **Opmerking:** De afgifte kan tijdens de voorinfusiecyclus onderbroken worden.

i **Opmerking:** de machine is ingesteld om een echte Italiaanse espresso te bereiden. Deze eigenschap zou de afgiftetijd iets kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie.

3.10 Instelling hoeveelheid koffie

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid gezette koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekjes/kopjes.

Bij elke druk op de toets (18) "☺" of (19) "☺" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie zetten. Elke toets kan afzonderlijk geprogrammeerd worden.

De volgende procedure illustreert de programmering van de toets (18) "☺".

1 Plaats een kopje onder de koffietuit (Afb.07, pag.3).

2 Houd de toets (18) "☺" ingedrukt totdat het symbool "MEMO" verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine in deodus "programmering dosis".



De machine begint met de afgifte van de koffie.



3 Wanneer het symbool "STOP" verschijnt, dient men zodra de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt op de toets (18) "☺" te drukken.

Nu is de toets (18) "☺" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid espresso verstrekken.

i **Opmerking:** Houd u aan dezelfde procedure voor de programmering van de toets (19) "☺".

Gebruik altijd de toets (18) "☺" om de koffieafgifte te stoppen wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt, ook tijdens de programmering van de toets (19) "☺".


3.11 Koffiediklade legen

i **Opmerking:** deze handeling moet bij ingeschakelde machine worden uitgevoerd.

De machine geeft aan wanneer de koffiediklade de maximumcapaciteit heeft bereikt.



In dat geval staat de machine het zetten van koffie niet toe. Om koffie te kunnen zetten, moet de koffiediklade met gebruikte koffie eerst worden geleegd.

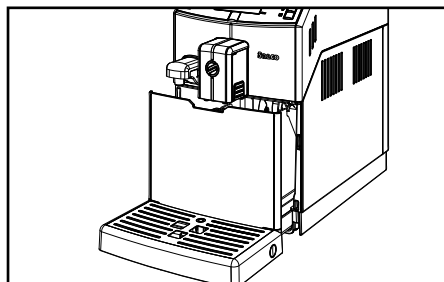


1 Zorg ervoor dat de koffietuit omhoog is gezet (Afb.09, pag.3).

2 Haal het lekbakje eruit.

3 (Afb.13, pag.3) Haal de lade eruit en leeg het koffiedik in een geschikte bak.

i **Opmerking:** Het wordt aangeraden ook het lekbakje te legen (zie par.6.3).

Alleen wanneer op het display de volgende symbolen achter elkaar verschijnen:

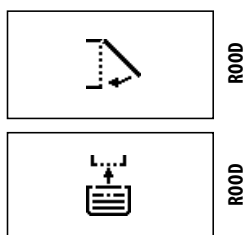

kan men de koffiediklade weer in de machine plaatsen. Nadat de lade is geplaatst, verschijnt het volgende symbool op het display:



Nu kunt u koffie zetten.

3.12 Cappuccinatore

Dit hoofdstuk verklaart het gebruik van de Cappuccinatore om een Cappuccino of een Latte Macchiato te maken of warme melk op te schuimen.

i **Opmerking:** Voordat men de Cappuccinatore gebruikt, dient men deze eerst zorgvuldig te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".


Het wordt aangeraden koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% te gebruiken om een product van goede kwaliteit te krijgen. Men kan naar eigen smaak zowel volle als halfvolle melk, sojamelk of lactosevrije melk gebruiken.

! **Let op:** Gebruik uitsluitend met melk of met water voor de reiniging.


Cappuccinatore plaatsen

1 Indien de schenkinrichting voor water geplaatst is, verwijder het zoals getoond in de figuur:

- Druk op de twee toetsen aan de zijkant om de schenkinrichting los te maken en til deze een klein beetje op;
- Trek aan de schenkinrichting voor water om deze te verwijderen.

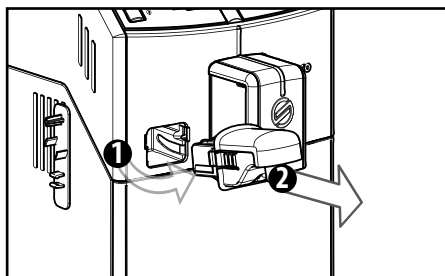


2 Houd de Cappuccinatore een beetje schuin. Plaats deze in de geleiders van de machine.

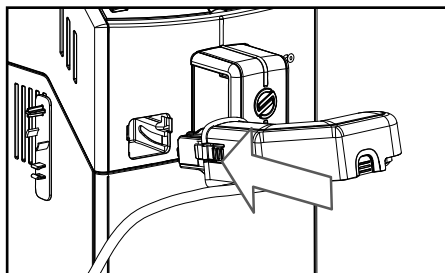


3 Druk en draai de Cappuccinatore voorzichtig naar beneden totdat deze bevestigd wordt aan de machine.


Plaats de Cappuccinatore niet met kracht.

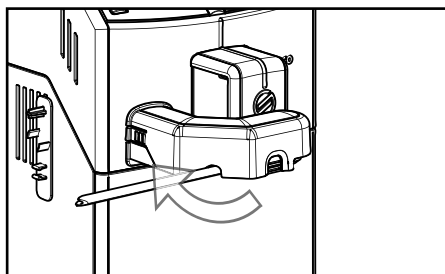

i **Opmerking:** plaats tijdens de perioden dat de Cappuccinatore niet gebruikt wordt het aanzuigbuisje in de houder aan de linkerkant van de machine.

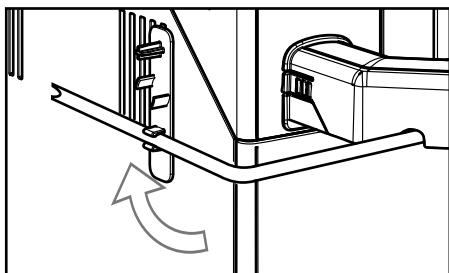


i **Opmerking:** de schenkinrichting voor heet water kan in dezelfde houder geplaatst worden.

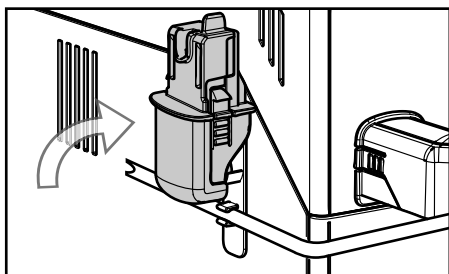

Cappuccinatore verwijderen

1 Om de Cappuccinatore te verwijderen, dient men als volgt te werk te gaan:

- Druk op de twee toetsen aan de zijkant om de Cappuccinatore los te maken en til deze een klein beetje op;
- Trek aan de Cappuccinatore om het te verwijderen.

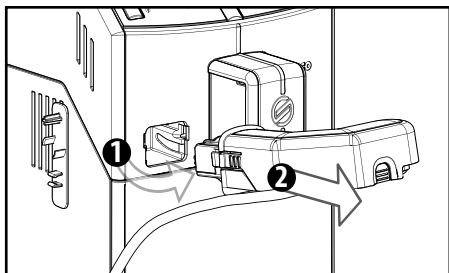


i **Opmerking:** plaats de Cappuccinatore weer terug als deze tijdelijk wordt verwijderd voor de reiniging; installeer anders de schenkinrichting voor water.

3.13 Cappuccino zetten


De machine kan snel een cappuccino zetten door slechts op één toets te drukken.

! **Gevaar voor brandwonden!** Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor de Cappuccinatore te verwijderen.

1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.

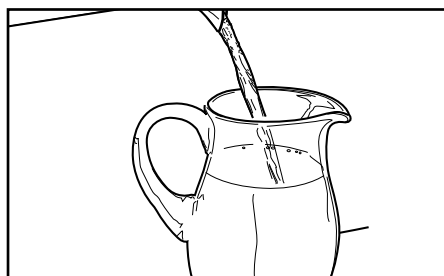


2 Druk op de toets (22) "☕". Het volgende scherm verschijnt:




i **Opmerking:** dit blijft gedurende 30 seconden op het scherm staan waarna de machine terugkeert naar het hoofdscherm.

3 Controleer of de Cappuccinatore juist is geïnstalleerd.

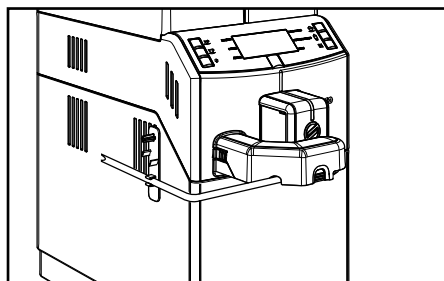


4 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

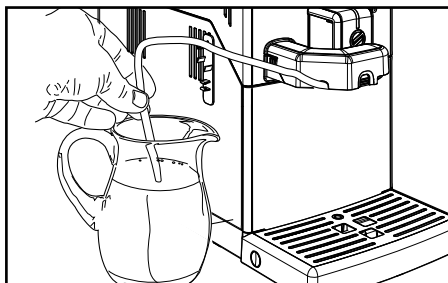


i **Waarschuwing:**
Controleer voor hygiënische redenen of de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is.

5 Plaats een kopje onder de Cappuccinatoren.

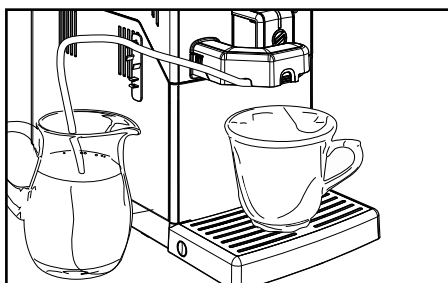

6 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

7 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



8 Wanneer de voorverwarming klaar is, begint de machine de opgeschuimde melk direct in het kopje maken.



9 Druk om van de afgifte van de opgeschuimde melk te stoppen op de toets (18) "☺".

10 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, zal de machine koffie zetten.




Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets (18) "☺".

3.14 Instelling hoeveelheid cappuccino in kopje

Bij elke druk op de toets (22) "☺" zal de machine een vooraf vastgestelde hoeveelheid cappuccino in het kopje verstrekken. De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid afgegeven cappuccino in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de afmetingen van de kopjes.

1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.


2 Houd de toets (22) "☺" ingedrukt totdat het volgende scherm wordt weergegeven:



i **Opmerking:** dit blijft gedurende 30 seconden op het scherm staan waarna de machine terugkeert naar het hoofdscherm.

Nu is de machine bezig met programmeren.


3 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

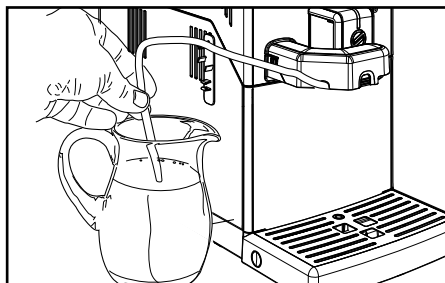

4 Plaats een kopje onder de Cappuccinatore.

5 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

6 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



7 De afgifte van opgeschuimde melk in het kopje wordt gestart.



8 Druk op de toets (18) "☺" wanneer de gewenste hoeveelheid opgeschuimde melk is bereikt.

9 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, begint de machine met koffie zetten.



Druk op de toets (18) "☺" wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt.


Nu is de toets (22) "☺" geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de juist geprogrammeerde hoeveelheid cappuccino verstrekken.

3.15 Latte Macchiato zetten


De machine kan snel een Latte Macchiato zetten door slechts op één toets te drukken.

⚠ **Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor de Cappuccinatore te verwijderen.**

1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.

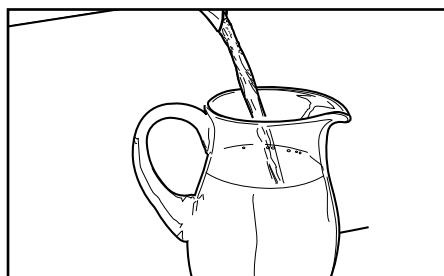


2 Druk op de toets (23) "☺". Het volgende scherm verschijnt:




i **Opmerking: dit blijft gedurende 30 seconden op het scherm staan waarna de machine terugkeert naar het hoofdscherm.**

3 Controleer of de Cappuccinatore juist is geïnstalleerd.

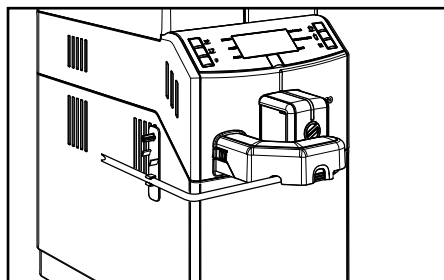


4 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

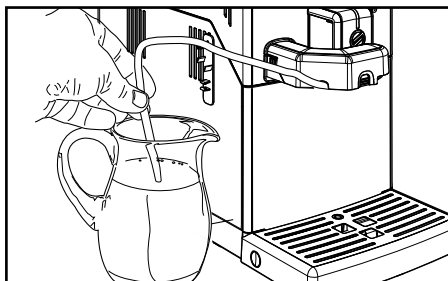


i **Waarschuwing:**
Controleer voor hygiënische redenen of de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is.

5 Plaats een kopje onder de Cappuccinatoren.

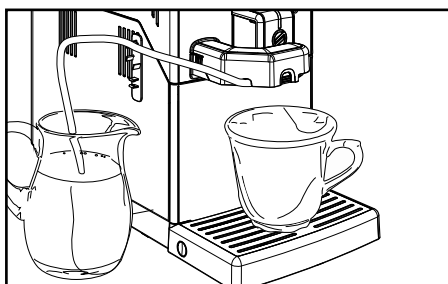

6 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

7 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



8 Wanneer de voorverwarming klaar is, begint de machine de opgeschuimde melk direct in het kopje maken.



9 Druk om van de afgifte van de opgeschuimde melk te stoppen op de toets (18) "☺".

10 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, zal de machine koffie zetten.




Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets (18) "☺".

3.16 Instelling hoeveelheid Latte Macchiato in kopje

Bij elke druk op de toets (23) "☺" zal de machine een vooraf vastgestelde hoeveelheid Latte Macchiato in het kopje verstrekken. De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid te zetten Latte Macchiato in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de kopjes.

1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.


2 Houd de toets (23) "☺" ingedrukt totdat het volgende scherm wordt weergegeven:



i **Opmerking:** dit blijft gedurende 30 seconden op het scherm staan waarna de machine terugkeert naar het hoofdscherm.

Nu is de machine bezig met programmeren.


3 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

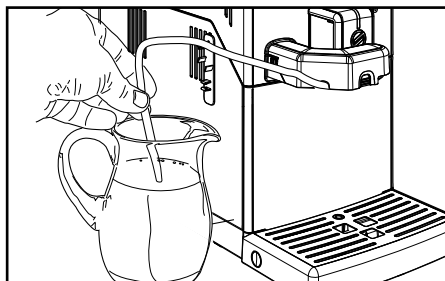


4 Plaats een kopje onder de Cappuccinatore.

5 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

6 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



7 De afgifte van opgeschuimde melk in het kopje wordt gestart.



8 Druk op de toets (18) "☺" wanneer de gewenste hoeveelheid opgeschuimde melk is bereikt.

9 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, begint de machine met koffie zetten.



Druk op de toets (18) "☺" wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt.


Nu is de toets (23) "☺" geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid Latte Macchiato verstrekken.

3.17 Warme melk maken


De machine kan snel warme melk zetten.

⚠ **Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor de Cappuccinatore te verwijderen.**

1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.

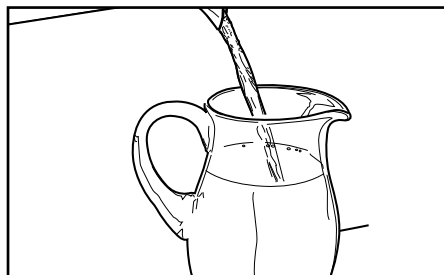


2 Druk op de toets (24) "☺". Het volgende scherm verschijnt:



3 Druk op de toets (23) "☺". Het volgende scherm verschijnt:




4 Druk op de toets (19) "☺". Het volgende scherm verschijnt:




i **Opmerking: dit blijft gedurende 30 seconden op het scherm staan waarna de machine terugkeert naar het hoofdscherm.**

5 Controleer of de Cappuccinatore juist is geïnstalleerd.

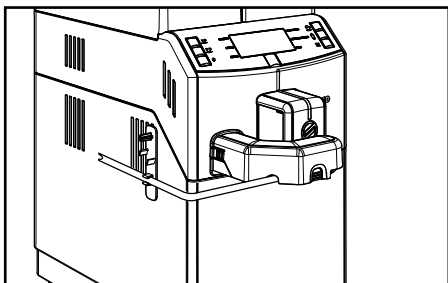


6 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

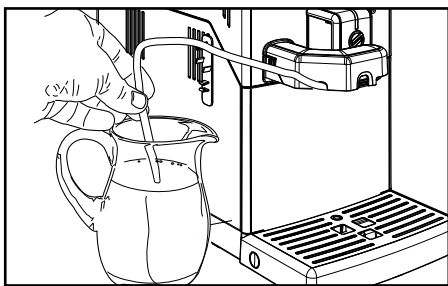


i **Waarschuwing:**
Controleer voor hygiënische redenen of de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is.

7 Plaats een kopje onder de Cappuccinatore.

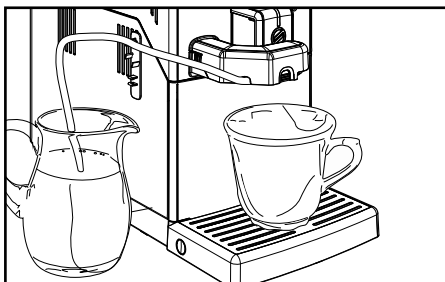


8 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

9 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



10 Wanneer de voorverwarming klaar is, begint de machine de opgeschuimde melk direct in het kopje maken.




11 Druk om van de afgifte van de opgeschuimde melk te stoppen op de toets (18) "☺".

3.18 Instelling hoeveelheid warme melk in kopje

Elke keer dat deze functie gekozen wordt, zal de machine een voorafbepaalde hoeveelheid opgeschuimde melk in het kopje verstrekken. De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid opgeschuimde melk in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de afmetingen van de kopjes.

1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.


2 Druk op de toets (24) "☺". Het volgende scherm verschijnt:



3 Druk op de toets (23) "☺". Het volgende scherm verschijnt:




4 Houd de toets (19) "☺" ingedrukt totdat het volgende scherm wordt weergegeven:



Nu is de machine bezig met programmeren.


5 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.

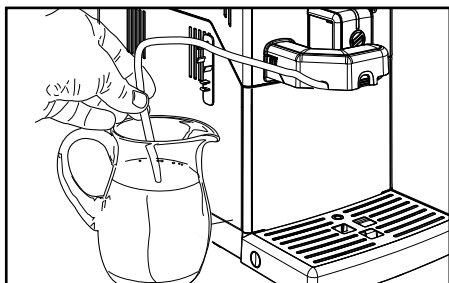


6 Plaats een kopje onder de Cappuccinatore.

7 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

8 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



9 De afgifte van opgeschuimde melk in het kopje wordt gestart.




10 Druk op de toets (18) "☺" wanneer de gewenste hoeveelheid opgeschuimde melk is bereikt.

Nu is de toets ☺ geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid opgeschuimde melk verstrekken.


3.19 Afgifte van heet water

⚠ **Gevaar voor brandwonden!** Aan het begin van de afgifte kunnen er kort water- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor de schenkinrichting voor water te verwijderen.

1 Houd de schenkinrichting voor water een beetje schuin en plaats deze helemaal in de geleiders van de machine.

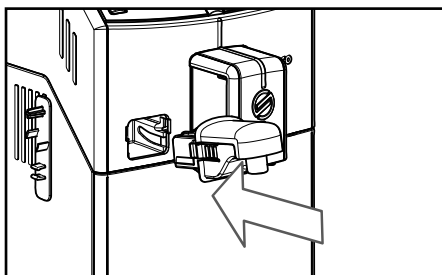


2 Duw en draai de schenkinrichting voor water naar beneden totdat deze vast haakt aan de machine zoals wordt getoond in de afbeelding.

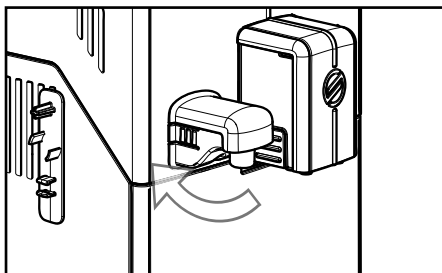

3 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting voor heet water (Afb.10, pag.3).

4 Druk op de toets (24) "☺". Het volgende scherm verschijnt:



5 Druk op de toets (23) "☕". Het volgende scherm verschijnt:




6 Druk opnieuw op de toets (23) "☕" om de afgifte te starten. Het volgende scherm verschijnt:



7 De machine geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren. Controleer of de schenkinrichting voor water goed geïnstalleerd is. Druk op toets (18) "☕" om te bevestigen. De machine begint heet water te verstrekken.

8 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



9 Als de voorverwarming van de machine is beëindigd, begint de afgifte van heet water.




10 Om de afgifte van heet water te stoppen, druk op de toets (18) "☕". Neem na de beëindiging van de afgifte het kannetje met heet water weg.

3.20 Snelle spoelcyclus van de kan



Wanneer de bereiding van één of meerdere producten met melk klaar is, kan de machine een snelle reiniging van de leidingen van de kan uitvoeren.

Het volgende scherm verschijnt gedurende 10 seconden en nodigt u uit om een snelle spoelcyclus uit te voeren.



1 Druk binnen 10 seconden op de toets (18) "☕" om de cyclus te starten.

2 De volgende schermen worden achterelkaar weergegeven



totdat de cyclus wordt gestart:

1. plaats een kom onder de schenkinrichting van de kan
2. let op dat er heet water wordt verstrekt wanneer de cyclus wordt gestart.

3 Druk op de toets (18) "☕". De spoelcyclus wordt gestart.



4 Wanneer de spoeling klaar is, verschijnt het volgende scherm en is de machine klaar voor gebruik. Haal de kom weg.

4 GEBRUIK VAN DE MACHINE MET TEGOED

i **Opmerking:** deze functie kan vrijgegeven en geblokkeerd worden door de servicebeheerder.


De machine is geschikt gemaakt om het zetten van koffie volgens de credit-logica te beheren; er zijn evenveel kopjes koffie toegestaan als het aantal door de beheerder ingevoerde tegoeden.

Wanneer de tegoeden op zijn, kan er geen koffie meer worden gezet.



Wanneer er in de machine minder dan 31 tegoeden zijn overgebleven, verschijnt het symbool "\$". In dit geval dient de beheerder gewaarschuwd te worden om de tegoeden aan te vullen.

Wanneer de tegoeden op zijn, verschijnt het volgende symbool op het display en blokkeert de machine de afgifte van koffie.




i **Opmerking:** de afgifte van heet water en warme melk wordt niet via tegoeden beheerd en is dus altijd mogelijk wanneer er water in het reservoir aanwezig is.

Elke beheerder kan zelf beslissen hoe hij de instelling van de tegoeden en het laden ervan beheert om de machine te gebruiken.


5 PROGRAMMERING VOOR DE GEBRUIKER

Op de machine kunnen enkele parameters geprogrammeerd worden voor een betere afgifte van het gewenste product en enkele parameters om de werking van de machine beter te beheren.

1 Druk op de toets (24) "☰" om in de programmering te gaan. Het volgende scherm verschijnt:



2 Druk op de toets (19) "☰". Het hoofdscherm zal worden weergegeven.



Het eerste scherm verschijnt waarmee men de afgiftetemperatuur van de koffie kan wijzigen.

Wanneer men in de programmeerfase is, hebben de toetsen een andere functie:


- de toets (18) "☰" = (+) vermeerderd de waarde
- de toets (20) "☷" = (-) vermindert de waarde
- de toets (24) "☰" = (OK) om te selecteren of te bevestigen
- met de toets (22) "☰" = (ESC) kan men de programmering verlaten of wissen

5.1 Functies van de machine

De volgende functies kunnen worden geprogrammeerd:


Koffietemperatuur

Met deze functie kan de schenkttemperatuur van de koffie worden ingesteld.




Timer (stand-by)

Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by stand na de laatste afgifte worden ingesteld.



Contrast

Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de weergave van de meldingen te optimaliseren.



5.2 Programmering van de machinefuncties

Het voorbeeld toont hoe men het contrast van het display moet programmeren. Werk op dezelfde wijze voor de programmering van andere functies.


Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen wanneer de machine aan staat en het volgende display weergeeft.




1 Druk op de toets (24) "≡" om in de programmering te gaan. Het volgende scherm verschijnt:




2 Druk op de toets (19) "☺". Het hoofdscherm zal worden weergegeven.



3 Druk op de toets (24) "≡" om de opties te doorlopen totdat de functie voor het display contrast wordt weergegeven.



4 Druk op de toetsen (18) "☺" en (20) "☹" om de waarde van de functie te verhogen of te verlagen.



5 Wanneer de waarde is gewijzigd, verschijnt de melding "OK". Druk op de toets (24) "≡" om de wijziging te bevestigen.

6 Druk op de toets (22) "☺" om de programmering te verlaten.



i **Opmerking:** de machine verlaat automatische de programmeermodus wanneer er gedurende 3 minuten geen toets wordt ingedrukt. De gewijzigde waarden die niet zijn bevestigd, worden niet opgeslagen.

6 REINIGING EN ONDERHOUD

Enkele onderdelen van uw apparaat komen in contact met water en koffie tijdens het gebruik. Het is daarom belangrijk de machine regelmatig te reinigen.

Voer deze handelingen uit voordat uw apparaat niet meer goed werkt, aangezien in dat geval de reparatie niet onder de garantie valt.

⚠ Let op. Alvorens enige werkzaamheden voor onderhoud en/of reiniging uit te voeren, dient men de machine uit te schakelen en van het elektriciteitsnet af te koppelen en te wachten tot de machine is afgekoeld.

De niet demonteerbare onderdelen en de machine zelf mogen, indien niet anders gespecificeerd, alleen met koud of lauw water worden gereinigd, met behulp van niet schurende sponsjes of een vochtige doek.

- De reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer de machine koud en niet meer aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.

- Gebruik geen directe waterstralen.
- Dompel de machine niet onder in water en was de onderdelen niet in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen puntige voorwerpen of agressieve chemische producten (oplosmiddelen) voor de reiniging.
- Droog de machine en/of haar onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.
- Alle te reinigen onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en vergen geen gebruik van gereedschap.
- Een regelmatig onderhoud en reiniging zorgt ervoor dat de machine langer efficiënt blijft en garandeert het respecteren van de normale hygiënische normen.

⚠ Let op. De reiniging van de machine en de onderdelen ervan moet in elk geval eenmaal per week worden uitgevoerd.

i Het apparaat en de onderdelen moeten schoon-gemaakt en gereinigd worden nadat het een tijd niet gebruikt is geweest.

6.1 Reiniging van de Cappuccinatore


⚠ Let op: Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen.

Dagelijkse reiniging van de Cappuccinatore


Het is belangrijk de Cappuccinatore dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melk-schuim van perfecte consistentie te garanderen.

Nadat de melk is opgeschuimd, dient altijd het volgende te gebeuren:


- 1 Steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water.

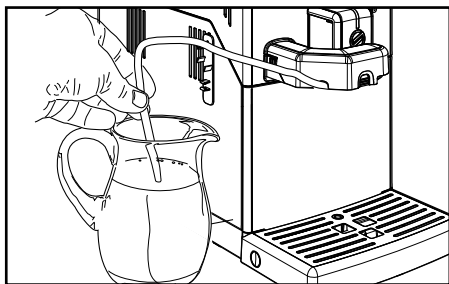

- 2 Zet een lege kom onder de Cappuccinatore.

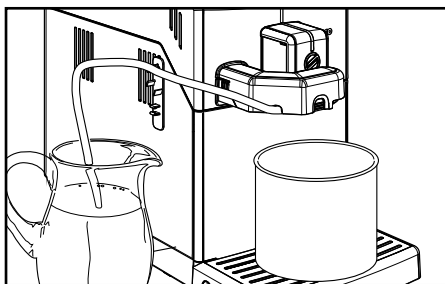


- 3 Druk op de toets (24) "≡". Het volgende scherm verschijnt:



- 4 Druk op de toets (23) "☕". Het volgende scherm verschijnt:




- 5 Druk op de toets (19) "☕". Het volgende scherm verschijnt:




- 6 Druk op toets (18) "☕" om de afgifte te starten.

- 7 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.



- 8 Tijdens de afgiftefase wordt het volgende symbool weergegeven.




9 Laat water uit de Cappuccinatore stromen totdat er schoon water uitkomt. Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te stoppen.

10 Reinig het aanzuigbuisje met een vochtige doek.


Wekelijkse reiniging van de Cappuccinatore

De wekelijkse reiniging is completer, aangezien het alle melkresten uit de schenkinrichting verwijderd. De schenkinrichting van de kan bestaat uit zes onderdelen die uit elkaar gehaald moeten worden.


1 Haal de Cappuccinatore uit de machine.

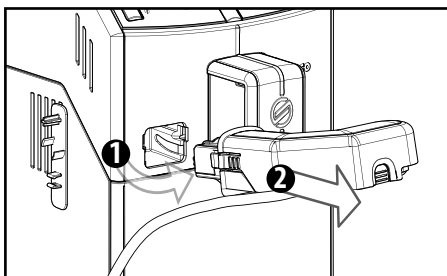


2 Haal het onderste deel van de Cappuccinatore eruit.

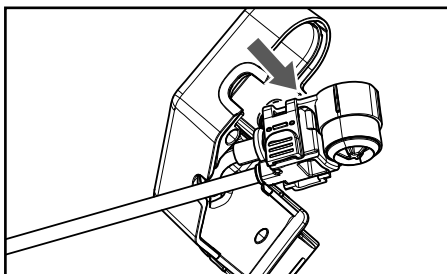


3 Haal het onderste deel eraf.

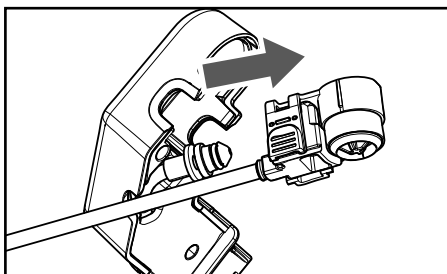


4 Demonteer de aansluiting.

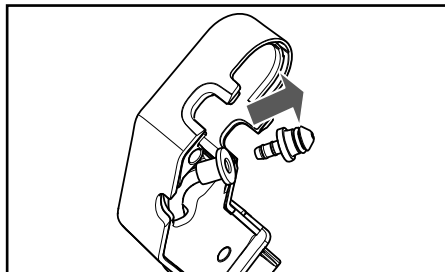


5 Verwijder het buisje met de aansluiting.

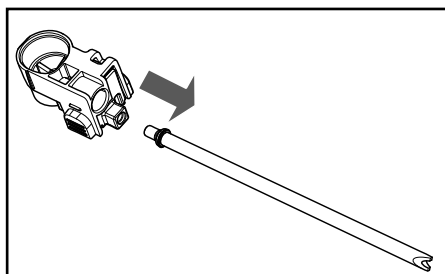


6 Haal de aansluiting uit het buisje.

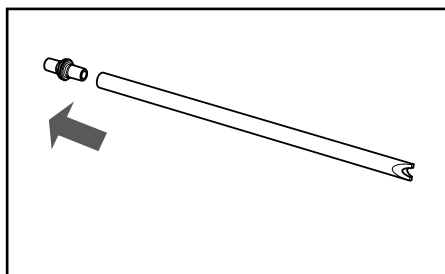


7 Haal de melkopschuimer van de steun af.

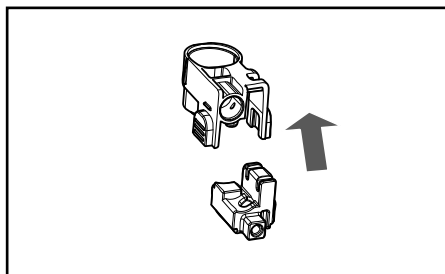


8 Was alle onderdelen grondig af met lauwwater.

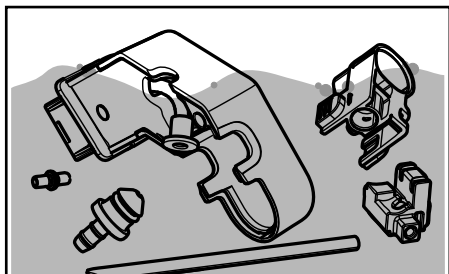


9 Steek de melkopschuimer in de steun.

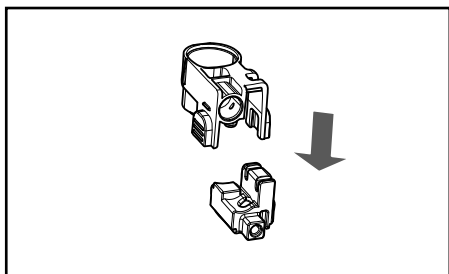


10 Steek de aansluiting in het buisje.

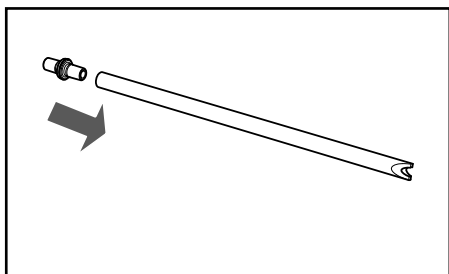


11 Steek het buisje met de aansluiting erin.

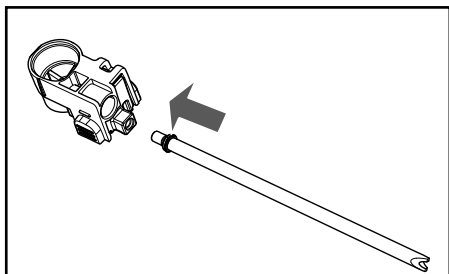


12 Steek de aansluiting in het buisje van de Cappuccinatore.

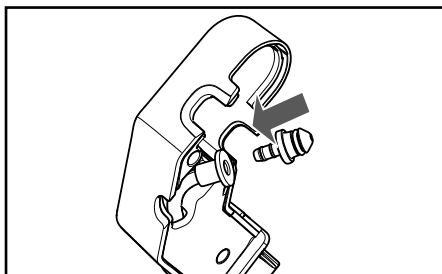

13 Steek het onderste deel in de aansluiting.

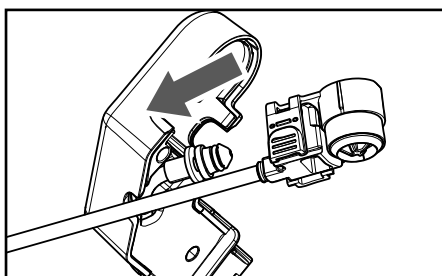

14 Steek het onderste deel in de Cappuccinatore.

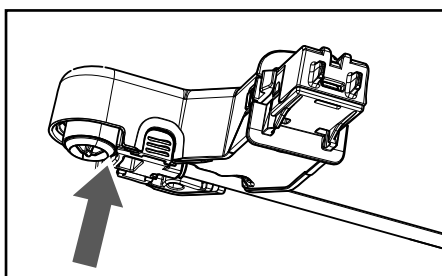

Nu kan de Cappuccinatore gebruikt worden.

Maandelijks reiniging van de Cappuccinatore


De Cappuccinatore heeft maandelijks een grondige reiniging nodig met het speciale reinigingssysteem voor het melkcircuit "Saeco Milk Circuit Cleaner". De "Saeco Milk Circuit Cleaner" wordt los verkocht.

Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.




⚠ Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen.

1 Controleer of de Cappuccinatore juist is geïnstalleerd.

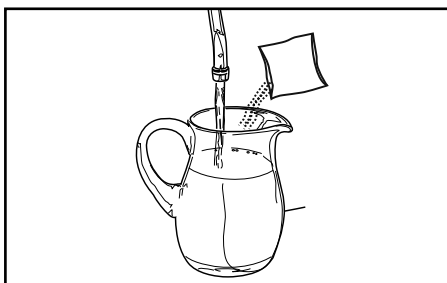


2 Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een kannetje. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost.


3 Steek het aanzuigbuisje in de kan.

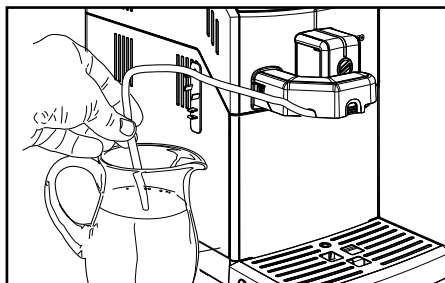

4 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de Cappuccinatore.

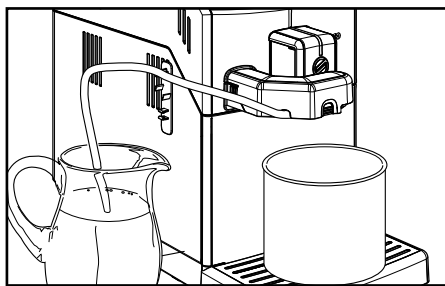


5 Druk op de toets (24) "≡". Het volgende scherm verschijnt:



6 Druk op de toets (23) "☕". Het volgende scherm verschijnt:






7 Druk op de toets (19) "☞". Het volgende scherm verschijnt:



8 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

13 Druk op de toets (24) "☺". Het volgende scherm verschijnt:

9 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.




14 Druk op de toets (23) "☺". Het volgende scherm verschijnt:



10 Wanneer de afgifte stopt, herhaal de handelingen vanaf stap 5 tot stap 9 totdat de kan helemaal leeg is.

15 Druk op de toets (19) "☺". Het volgende scherm verschijnt:




Let op:
Drink nooit de vloeistof die tijdens dit proces is afgegeven.



11 Spoel de kan grondig en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus.


16 Druk op toets (18) "☺" om de afgifte te starten.

17 De machine heeft tijd nodig om op te warmen.

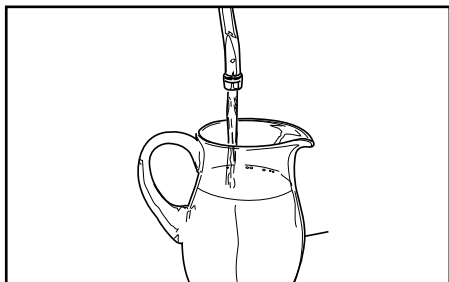

12 Steek het aanzuigbuisje in de kan.

18 Wanneer de afgifte stopt, herhaal de handelingen vanaf stap 13 tot stap 17 totdat de kan helemaal leeg is.

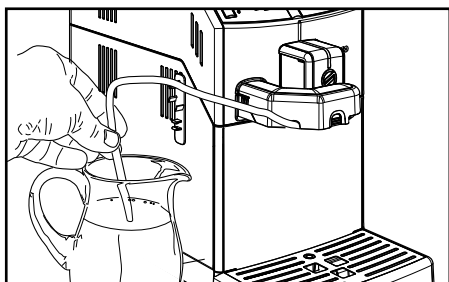

19 Haal de Cappuccinatore uit de machine. Herhaal de handelingen vanaf stap 11 tot stap 17 nog een keer.

20 Demonteer en was de Cappuccinatore zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de Cappuccinatore".

Leeg het bakje en plaats het terug onder de Cappuccinatore.

6.2 Reiniging van de koffiediklade


De koffiediklade moet worden geleegd en gereinigd elke keer dat de machine dit aangeeft. Raadpleeg paragraaf 3.11 voor het uitvoeren van deze handeling.

6.3 Reiniging van het lekbakje

Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af; deze handeling dient ook uitgevoerd te worden wanneer de vlotter omhoog komt.

1 Haal het lekbakje en de koffiediklade eruit zoals beschreven in paragraaf 3.11.

2 Leeg het lekbakje en was het af.

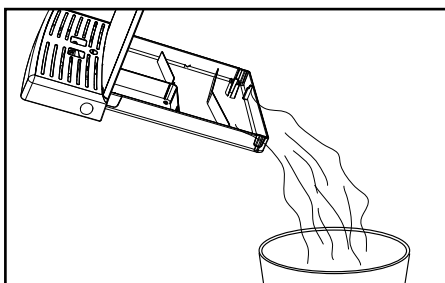


3 Plaats de koffiediklade en het lekbakje terug in de machine.

6.4 Wekelijkse reiniging van de zetgroep


De Zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt gereinigd te worden of in ieder geval minstens één keer per week.

1 Schakel de machine uit door de schakelaar op "0" te zetten en trek de stekker uit het stopcontact.


2 Haal het lekbakje en de koffiediklade eruit.

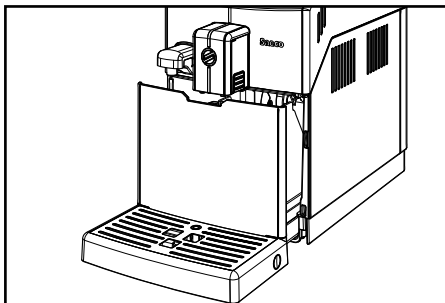


3 Open de servicedeur.

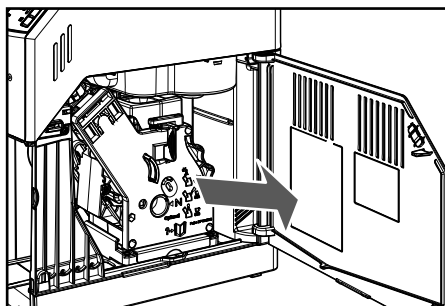


4 Haal de Zetgroep met de speciale handgreep uit de machine en druk op de toets «PUSH». De Zetgroep mag alleen met lauw water zonder reinigingsmiddel afgewassen worden.

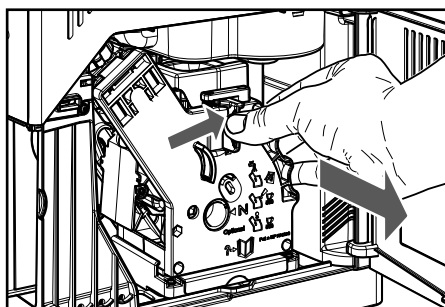

5 Was de Zetgroep met lauw water; was het bovenste filter zorgvuldig. Zorg ervoor dat er geen water is achtergebleven in de infusiekamer voordat u de zetgroep plaatst.

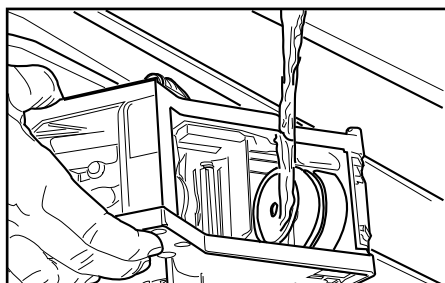


- 6** Haal de koffieopvanglade eruit en was deze zorgvuldig af.

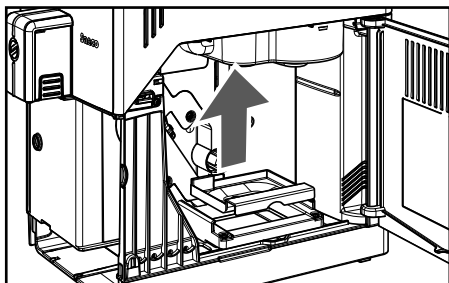


- 7** Reinig de ruimte aan de binnenkant van de machine met een vochtige doek.

- 8** Breng de koffieopvanglade terug op zijn plaats en controleer of deze goed geplaatst is.

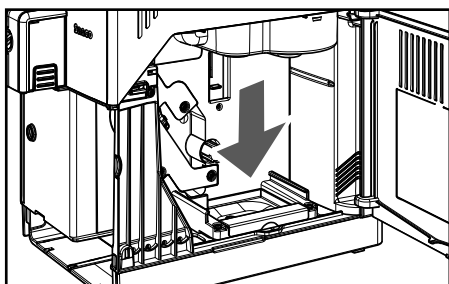


- i** Als de koffieopvanglade niet correct wordt geplaatst, dan is het mogelijk dat de zetgroep niet in de machine past.

- 9** Zorg ervoor dat de Zetgroep in de ruststand staat; de twee tekenjes moeten samenvallen.

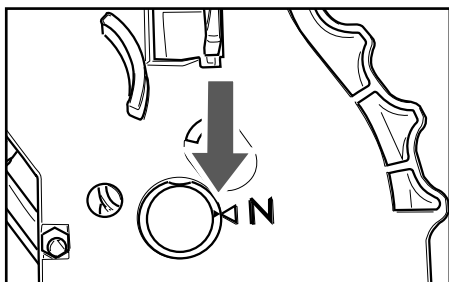


Is dat niet het geval, voer dan de handeling beschreven bij punt (10) uit.


- 10** Zorg ervoor dat de hendel de basis van de zetgroep raakt.

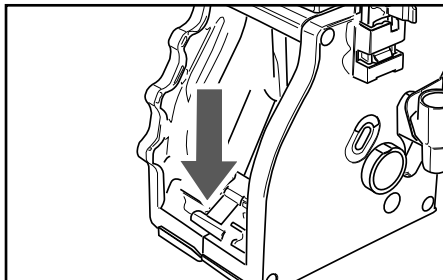

- 11** Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de Zetgroep in de juiste stand staat; controleer de stand door stevig op de toets "PUSH" te drukken.

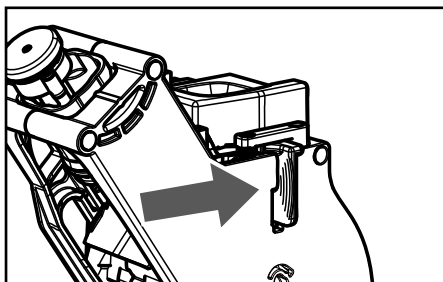




- 12** Plaats de Zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is, ZONDER hierbij op de toets "PUSH" te drukken.


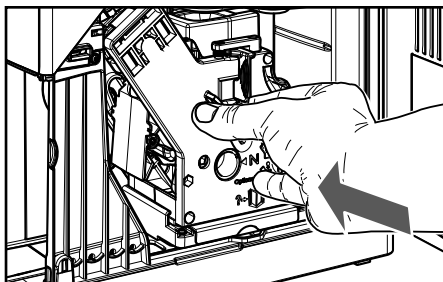


- 13** Plaats de koffiediklade en het lekbakje terug. Sluit de serviceur.

7 MELDINGEN VAN DE MACHINE

In dit hoofdstuk worden alle meldingen beschreven die de machine kan geven en welke acties kunnen en/of moeten worden ondernomen door de gebruiker.

Waarschuwingsmeldingen	Hoe de melding kan worden opgelost
	Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water.
	Machine in de spoelfase. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.
	De machine vraagt de waterfilter "Intenza" te vervangen door een nieuwe. Neem contact op met de beheerder.
	De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine.
	Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw.
	De machine voert de vulcyclus van het circuit uit.
	De machine heeft de tegoeden op. In dit geval kan men alleen water en stoom verstrekken. Om koffie te zetten, dient men contact op te nemen met de beheerder om de tegoeden te herstellen.
	Er dient een ontkalkingscyclus uitgevoerd te worden. Met deze melding kan men doorgaan met de machine te gebruiken, maar men riskeert de machine te beschadigen. Wij herinneren u eraan dat schade veroorzaakt door gebrek aan ontkalking niet door de garantie wordt gedekt. Neem contact op met de beheerder.

Alarmmeldingen (Rood)	Hoe de melding kan worden opgelost
 	Plaats het lekbakje en de koffiediklade in de machine en sluit de servicedeur.
	Vul het koffiebonenreservoir. Dit icoon verschijnt gedurende 5 sec. vanaf het moment dat de machine merkt dat de te malen koffie op is. Na deze tijd verschijnt de melding (Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw). (Zie de Waarschuwingmeldingen (Geel)).
	De zetgroep moet in de machine geplaatst worden.
	Leeg de koffiediklade.
	Vul het waterreservoir.
	Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Indien de melding zich opnieuw voordoet, dient men contact op te nemen met de beheerder en de code op het display door te geven.

8 VERPLAATSING EN OPSLAG



Alle in hoofdstuk 8 beschreven werkzaamheden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de beheerder of het technisch personeel die de werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende veiligheidsvoorschriften.

8.1 Verplaatsing

Tijdens de verplaatsing en het transport moet de machine in verticale positie blijven volgens de aanwijzingen op de verpakking. Het opheffen en plaatsen dient met zorg te geschieden. De machine niet schudden.



Controleer of niemand zich binnen de werkstraal bevindt bij het heffen en verplaatsen van de last en zorg in moeilijke omstandigheden voor personeel dat de uit te voeren verplaatsingen controleert.

8.2 Opslag

De machine moet worden opgeslagen bij de volgende omgevingscondities:

- minimum temperatuur: boven 4°C.
- maximum temperatuur: onder 40°C.
- maximum vochtigheidsgraad: onder 95%.

De machine is verpakt in karton en piepschuim.



Let op. Gezien het totaalgewicht van de verpakking, mogen niet meer dan drie machines op elkaar gestapeld worden. De machine moet in de oorspronkelijke verpakking in NIET vochtige en/of stoffige ruimten worden opgeslagen.

9 INSTALLATIE



Alle in hoofdstuk 9 beschreven werkzaamheden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de beheerder of het technisch personeel die de werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende veiligheidsvoorschriften.

9.1 Veiligheidsvoorschriften

- Lees de hele handleiding aandachtig door.
- De aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden uitgevoerd volgens de in het land van gebruik geldende veiligheidsvoorschriften.
- De aansluiting op de waterleiding (voor machines met waterleiding) moet worden uitgevoerd volgens de in het land van gebruik geldende veiligheidsvoorschriften.
- Het stopcontact waarop de machine wordt aangesloten moet:
 - in overeenstemming zijn met het type stekker van de machine;
 - de geschikte afmetingen hebben voor de gegevens van het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat;
 - zijn aangesloten op een efficiënt aardingssysteem.
- De voedingskabel mag niet:
 - in contact komen met vloeistoffen: gevaar voor elektrische schokken en/of brand;
 - platgedrukt worden en/of in contact komen met snijdende oppervlakken;
 - gebruikt worden om de machine te verplaatsen;


- gebruikt worden als hij beschadigd is;
- gehanteerd worden met vochtige of natte handen;
- in een kluwen gewikkeld worden wanneer de machine in werking is;
- geschonden worden.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of door de technische service vervangen worden of in ieder geval door een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie.
- Het volgende is niet toegestaan:
 - Het anders installeren dan volgens de beschrijving in Hoofdstuk 9 of buiten installeren van de machine.
 - Het installeren van de machine in zones waar een waterstraal kan worden gebruikt.
 - Het uitsluiten van de door de fabrikant voorziene beveiligingen.
 - Het gebruik van de machine in de nabijheid van ontvlambare en/of explosieve stoffen.
 - Plastic zakjes, polystyreen, spijkers etc. binnen het bereik van kinderen laten, aangezien dit potentiële gevarenbronnen zijn.
 - Kinderen in de buurt van de machine laten spelen.
 - Reserveonderdelen gebruiken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
 - Enige technische veranderingen op de machine aanbrengen.
 - De machine in enige vloeistof onderdompelen.
- De machine reinigen met een waterstraal.
- De machine op andere wijze gebruiken dan volgens de beschrijving in de handleiding.
- De machine bovenop andere apparatuur installeren.
- Het gebruik van de machine in explosieve of agressieve omgevingen en in omgevingen waar hoge concentratie stof of oliehoudende substanties in de lucht zweven.
- Het gebruik van de machine in een omgeving met brandgevaar.
- Het gebruik van de machine voor het zetten van producten die niet geschikt zijn voor de machinekenmerken.
- Controleer alvorens de machine te reinigen of de stekker uit het stopcontact is gehaald; was de machine niet met benzine en/of oplosmiddelen van welke aard dan ook.
- Plaats de machine niet in de nabijheid van verwarmingsinstallaties (zoals kachels of radiatoren).
- Het apparaat moet horizontaal geplaatst worden.
- Gebruik in geval van brand koolzuurblussers (CO₂). Gebruik geen water of poederblussers.
- De machine moet geïnstalleerd worden op plekken waar het gecontroleerd kan worden door gekwalificeerd personeel.

9.2 Stopfuncties

De stopfuncties van de machine worden via de hoofdschakelaar bediend.

9.3 Lijst van accessoires


9.3.1 Lijst van bijgeleverde accessoires



Handleiding: instructies voor gebruik van de machine.




Voedingskabel: voor de aansluiting van de machine op het elektriciteitsnet.




Sleutel voor instelling koffiemolen: hiermee kan de koffiemolen ingesteld worden.


9.3.2 Lijst van optionele accessoires

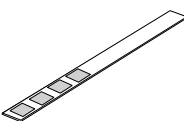

Waterhardheidstest: snelle test voor controle van de werkelijke hardheid van het water dat voor het verstrekken van de dranken wordt gebruikt; deze test is van fundamenteel belang voor de instelling van de hardheid van het water in de machine.

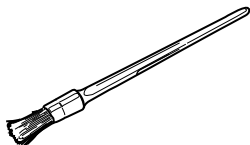

Reinigingskwastje: voor het verwijderen van koffiepoeder uit de serviceruimte.



Smeervet: hiermee kan periodiek de Zetgroep ingevet worden (zie paragraaf 11.2).



Ontkalkingsmiddel: hiermee kan de kalk die zich tijdens het normale gebruik in het watercircuit afzet verwijderd worden.



Waterfilter "Intenza+": neemt onaangename smaken weg die in het water aanwezig kunnen zijn en verlaagt de waterhardheid waarmee een beter gebruik van de machine mogelijk wordt gemaakt.

9.4 Montage-Plaatsing



De machine mag niet buiten geïnstalleerd worden of in ruimten waar water- of stoomstralen gebruikt worden.



De aanwezigheid van magnetische velden of de nabijheid van elektrische machines die storingen veroorzaken, kan storingen aan de elektronische besturing van de machine veroorzaken. Bij temperaturen rond 0°C bestaat het risico van bevriezing van interne delen die water bevatten. Gebruik de machine niet in deze omstandigheden.

Voor een correcte en doelmatige werking van het apparaat wordt het volgende aanbevolen:


- omgevingstemperatuur: 10°C ÷ 40°C;
- maximale vochtigheid: 90%;
- een ruimte die voorbereid is voor de installatie van de machine;
- een vlakke en stevige ondergrond op de installatieplek; het steunvlak mag geen grotere helling hebben dan 2°;
- een goed verlichte en geventileerde, hygiënische ruimte, met een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.



Men dient ruimte voor toegang tot de machine en de stekker vrij te houden, om de gebruiker in staat te stellen onbelemmerd in te grijpen en tevens indien nodig de zone onmiddellijk te kunnen verlaten.

De volgende ruimtes moeten toegankelijk zijn:


- het bedieningspaneel aan de voorzijde
- de groepen voor ingrepen in geval van machinestoringen.

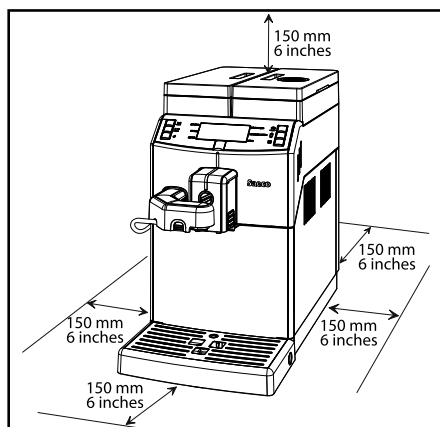


Nadat de verpakking in de nabijheid van de installatieplek is geplaatst, gaat men als volgt te werk:

- controleer of er geen sprake is van schendingen tijdens het transport door na te gaan of de originele verpakking intact en gesloten is;
- open de verpakking;
- controleer de toestand en het model van de machine in de verpakking;
- controleer de inhoud van de zak met accessoires, die bij de machine gevoegd is (zie "9.3 Lijst van accessoires");
- haal de machine uit de originele verpakking;
- ontdoe de machine van de restverpakking;
- til de machine op en zet deze op zijn plaats.

1 Steek de houder voor het buisje in de eerste gleuf zoals weer-gegeven in de afbeelding.

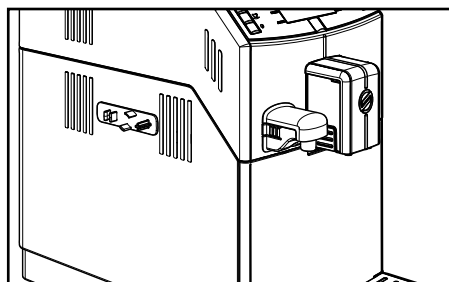

2 Draai de houder 90° totdat deze in de juiste stand komt te staan.

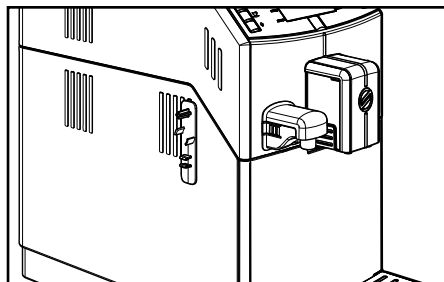

9.5 Afdanken van de verpakking

Bij het openen van de verpakking wordt aanbevolen de gebruikte verpakkingsmaterialen per type te scheiden en deze af te voeren volgens de geldende voorschriften die in het land van bestemming gelden.

i Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor eventuele toekomstige verplaatsingen of transport.

9.6 Vullen van het waterreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, moet het waterreservoir met vers drinkwater gevuld worden.

! **Let op!** Voor het eerste gebruik het waterreservoir zorgvuldig wassen. Het reservoir mag alleen met vers drinkwater gevuld worden. Heet water, koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen beschadigen de machine.

Raadpleeg paragraaf 3.1 voor de juiste handelingen.

9.7 Vullen van het koffiebonenreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, dient men te controleren of het reservoir genoeg koffie bevat.



Let op! Vul het reservoir alleen met koffiebonen. Gemalen koffie, oploskoffie en andere dingen beschadigen de machine.

Raadpleeg paragraaf 3.2 voor de juiste handelingen.

9.8 Elektrische aansluiting

Deze handeling mag alleen door technisch personeel of de beheerder worden uitgevoerd.

De machine is ontworpen om te werken op eenfasige spanning waarvan de waarde op het typeplaatje is vermeld (paragraaf 1.4 "Identificatie van de machine").

Controleer alvorens de stekker in het stopcontact te steken of de hoofdschakelaar in de stand "0" staat.

De beheerder is belast met en verantwoordelijk voor de elektrische aansluiting van de machine.

De machine moet via de geïnstalleerde stekker op het elektriciteitsnet worden aangesloten, rekening houdend met:

- De plaatselijk geldende wetten en technische normen op het moment van installatie;
- De gegevens die op het typeplaatje aan de zijkant van de machine zijn vermeld.



Let op: het aansluitpunt van het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor de gebruiker, zodat hij de machine indien nodig eenvoudig van het elektriciteitsnet kan afkoppelen.



Het volgende is niet toegestaan:

- Het gebruik van elk type verlengsnoer.
- Het vervangen van de originele stekker.
- Het gebruik van adapters.

9.9 Inschakeling/Uitschakeling van de machine

De in- en uitschakeling van de machine gebeurt met de knop aan de achterkant van de machine (Afb.02, pag.3).

9.10 Ingebruikname - gebruik na een lange periode van stilstand

Voor een perfecte Espresso dient men het koffiecircuit om te spoelen, indien de machine voor het eerst gebruikt wordt of na een periode van lange stilstand.

Met deze eenvoudige handelingen kunt u altijd een heerlijke kop koffie zetten. Deze dienen uitgevoerd te worden:

- A) Bij de ingebruikname.
- B) Wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt (voor meer dan 2 weken).

9.10.1 Bij de ingebruikname

Om de machine te starten, is het voldoende om op de toets (21) "☺" te drukken. Het bedieningspaneel geeft aan dat het nodig is om het circuit te vullen.

- 1 Plaats een passend kannetje onder de koffietuit (Afb.11, pag.3).



De machine start automatisch de vulcyclus van het circuit. Vervolgens voert het de verwarming en de spoelcyclus uit zoals beschreven in paragraaf 3.4.

9.10.2 Na een periode van stilstand

- 1 Leeg het waterreservoir, reinig en spoel het en vul het met vers drinkwater (zie paragraaf 9.6).

- 2 Plaats een passend kannetje onder de schenkinrichting (Afb.11, pag.3).


- 3 Druk op toets (19) "☺" om de afgifte te starten.

4 De machine zal een koffie zetten via de koffietuit (Afb.11, pag.3); wacht tot de beëindiging van de afgifte en leeg het kannetje.

5 Herhaal 3 keer de handelingen van punt 2 tot 4; ga vervolgens verder met punt 6.

6 Plaats een kannetje onder het heetwater-/stoompijpje (Afb.10, pag.3).

7 Druk op de toets (24) "☰". Het volgende scherm verschijnt:



8 Druk op de toets (23) "☰". Het volgende scherm verschijnt:



9 Druk opnieuw op de toets (23) "☰" om de afgifte te starten. Het volgende scherm verschijnt:



10 De machine geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren. Controleer of de schenkinrichting voor water goed geïnstalleerd is. Druk op toets (18) "☰" om te bevestigen. De machine begint heet water te verstrekken. Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven.



11 Leeg het kannetje nadat de afgifte van heet water beëindigd is.

12 Vul het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau.

De machine is gereed voor gebruik.


9.11 Meting en afstelling van de waterhardheid

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk voor het juiste beheer van de "INTENZA+" filter en voor de frequentie van de ontkalking van de machine.

1 Dompel gedurende 1 seconde de teststrip voor de waterhardheid helemaal in het water.

i **Opmerking:** De test is slechts voor één meting geldig.


2 Controleer hoeveel vierkantjes van kleur veranderen en raadpleeg de tabel.

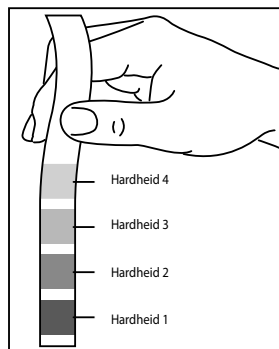


3 De nummers komen overeen met de instellingen die u kunt vinden in de instelling van de machine die hierna wordt getoond.

HARDHEID 4 (hard)
HARDHEID 3 (gemiddeld)
HARDHEID 2 (zacht)
HARDHEID 1 (zeer zacht)

4 Ga in de programmering van de machine zoals beschreven is in paragraaf 10.1.



5 Druk op de toets (24) "☰" totdat het volgende menu wordt weergegeven:



i **Opmerking:** de machine wordt geleverd met een standaard afstelling die de meeste gebruikers tevreden stelt.

6 Druk op:
de toets (18) "☰" om de waarde te vermeerderen
of
de toets (20) "●" om de waarde te verminderen.

7 Druk op de toets (24) "☰" om de gekozen wijziging te bevestigen.

Nadat de waterhardheid is ingesteld, dient de filter (Intenza+) geïnstalleerd te worden zoals beschreven in de volgende paragraaf. Verlaat vervolgens de programmering zoals beschreven is in paragraaf 10.2.

9.12 Waterfilter "INTENZA+"


Water is een heel belangrijk bestanddeel van elke espresso en het is dus heel belangrijk dit altijd professioneel te filteren. Daarom kunnen alle Saeco machines over de waterfilter "INTENZA+" beschikken. De filter is eenvoudig te gebruiken en haar geavanceerde technologie voorkomt doeltreffend de vorming van kalk. Zo is het water altijd in perfecte staat om een intens aroma aan uw espresso te geven.

! De antikalkfilter moet worden vervangen wanneer dit door de machine wordt aangegeven. Alvorens de ontkalking uit te voeren moet de antikalkfilter uit het waterreservoir worden verwijderd.

i De meting van de waterhardheid is erg belangrijk voor het juiste beheer van de waterfilter "INTENZA+" en voor de frequentie waarmee de machine ontkalkt dient te worden.


1 Haal de waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking. Stel de filter in op basis van de metingen uitgevoerd voor de instelling van de waterhardheid.

Gebruik de waterhardheidstest die met de machine meegeleverd wordt. Stel het "Intenza Aroma System" in zoals vermeld op de verpakking van de filter (zie paragraaf 9.11).

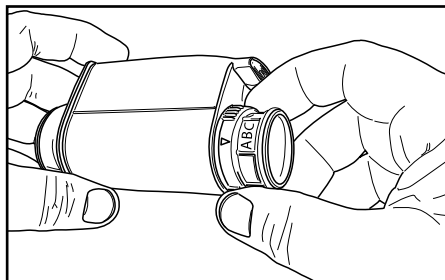


A = Zacht water
B = Hard water (standaard)
C = Zeer hard water


2 Dompel de waterfilter "INTENZA+" in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zij-kanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

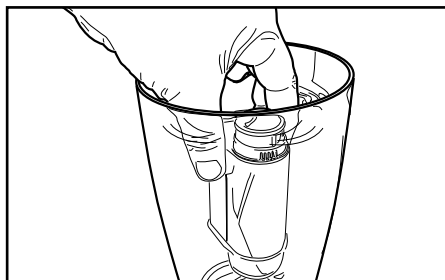

3 Haal het reservoir uit de machine en leeg deze. Verwijder het witte filtertje dat zich in het reservoir bevindt. Bewaar deze op een droge en stofvrije plaats.

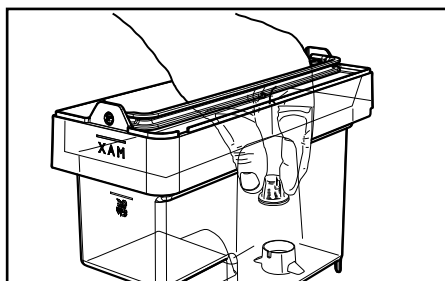


4 Plaats het filter in het lege reservoir. Druk het filter naar beneden totdat het niet verder kan.

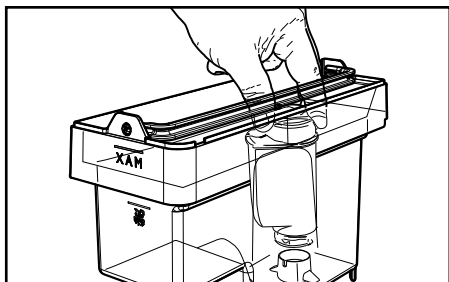


5 Vul het reservoir met vers drinkwater en plaats het terug in de machine.

6 Ga in de programmering van de machine zoals beschreven is in paragraaf 10.1.



7 Druk op de toets (24) "☰" totdat het volgende menu wordt weergegeven:



8 Druk op de toets (18) "☺" om "ON" te selecteren, druk vervolgens op de toets (24) "☰" om te bevestigen.

9 Verlaat het programmeringsmenu en verstrek ongeveer de helft van het water in het reservoir om de filter te activeren.

10 Vul het waterreservoir opnieuw met vers drinkwater tot het MAX niveau.

9.12.1 Vervanging van het waterfilter "Intenza+"

Indien het filter al is geïnstalleerd en de machine aangeeft dat het vervangen moet worden, dient men de hierna beschreven handelingen uit te voeren.


Wanneer men in de programmeringspagina gaat, is ook de optie "RESET" beschikbaar.



Selecteer deze optie om het alarm te resetten.

9.12.2 Verwijdering van het waterfilter "Intenza+"

Indien het filter in de machine is geïnstalleerd en men wil het verwijderen, dient men in de programmeringspagina te gaan en de optie "OFF" te kiezen.



i **Opmerking:** Het is belangrijk het witte filtertje dat verwijderd was tijdens de installatie van het waterfilter "INTENZA+" weer terug te plaatsen.



9.13 Instelling van de koffiemolen

! Let op! Doe geen gemalen koffie en/of oploskoffie in het koffiebonenreservoir. Het is verboden om andere dingen, behalve koffiebonen, in de koffiemolen te stoppen. De koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn; het is verboden om vingers en/of andere dingen in de molen te stoppen. Alvorens handelingen binnen in het koffiereservoir te verrichten, zet de machine uit door op de ON/OFF toets te drukken en haal de stekker uit het stopcontact.

! Aan de knop voor de instelling van de maalbaarheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, mag alleen gedraaid worden wanneer de keramische koffiemolen in werking is.

Het is mogelijk deze instelling uit te voeren door de knop voor de instelling van de maalbaarheid geplaatst in het koffiebonenreservoir in te drukken en te draaien met behulp van de meegeleverde sleutel voor de instelling van de koffiemolen.

1 Draai de knop voor de instelling van de maalbaarheid één klik per keer. Het verschil in smaak is pas merkbaar na het maken van 2-3 kopjes koffie.

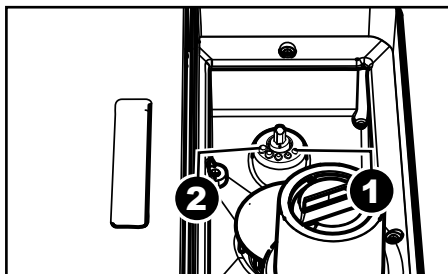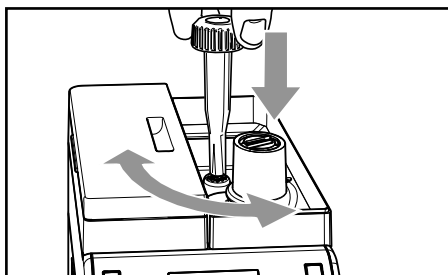

De tekentjes geven de ingestelde maalbaarheid aan; er kunnen verschillende maalbaarheden worden ingesteld met de volgende interpretatie:

- 1 - Fijne maling
- 2 - Grove maling

10 PROGRAMMERING VAN DE MACHINE




Alle in hoofdstuk 10 beschreven werkzaamheden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de beheerder of het technisch personeel die de werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende veiligheidsvoorschriften.

Het technisch personeel of de beheerder kan enkele werkingsparameters van de machine wijzigen op basis van de persoonlijke eisen van de gebruiker.


10.1 Toegang tot de programmering

Om in de programmering van de machine te gaan, dient men de volgende handelingen uit te voeren.

1 Terwijl de machine aan is, houd tegelijkertijd de twee toetsen (22) "☕" en (23) "⏻" 7 seconden ingedrukt.

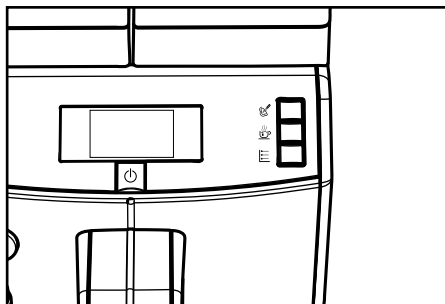

2 Het volgende scherm verschijnt:



3 Druk op de toets (21) "⏻" om in de programmering te gaan.

i **Opmerking:** met de beschreven procedure, gaat men alleen in het programmeringsmenu wanneer de machine de bedrijfstemperatuur heeft bereikt; voor de uitvoering van enkele programma's (bijv. ONT-KALKING) beheert de machine automatisch de procedure en wordt verwarmd op basis van de door de fabrikant ingestelde instellingen.

i **Opmerking:** na 3 minuten van inactiviteit, gaat de machine uit de programmering en gaat men weer terug naar de normale functionering.

! De menu's moeten door een PASSWORD beschermd worden.

! Het PASSWORD wordt niet gevraagd wanneer het op de vooringestelde waarde (0000) wordt ingesteld. Het moet tijdens de 1^e inwerkingstelling van de machine worden ingesteld zodat de toegang voor onbevoegd personeel wordt verhinderd. Na de wijziging dient men het elke keer in te voeren als het volgende op het display verschijnt:

+	P S W	ESC
	0 0 0 0	
-	CONFIRM	▶

Voor de instelling van het PASSWORD, wordt er verwezen naar paragraaf 10.4 waar wordt weergegeven hoe het ingesteld kan worden.

Om het password in te voeren:

1 Druk op de toets (18) "☕" of op de toets (20) "☯" om het gewenste nummer in te stellen.

2 Druk op de toets (24) "≡" om verder te gaan met het volgende nummer (wanneer men bij het laatste aankomt, begint deze weer opnieuw).

3 Herhaal de punten 1 en 2 totdat het ingestelde password is ingevoerd.

4 Druk op de toets (21) "⏻" om te bevestigen en in de programmering van de machine te gaan.

i **Opmerking:** indien u het PASSWORD vergeet, kan deze gereset worden door de PUK-code in te voeren. De PUK-code moet bij de servicedienst van Saeco aangevraagd worden en zij zullen u verder helpen bij de procedure.


10.2 Commando's voor de programmering

Wanneer men de menu's van de machine opent, hebben de toetsen van het toetsenbord andere functies.

Toets (18) "☕" "wijzigen"	Hiermee kunnen de parameters, wanneer ze zichtbaar zijn, aangepast worden.
Toets (20) "☯" "wijzigen"	Hiermee kunnen de parameters, wanneer ze zichtbaar zijn, aangepast worden.
Toets (24) "≡" (Doorbladeren van de parameters / OK)	Hiermee is het mogelijk: 1 de pagina's van het menu te doorlopen; 2 de parameter/waarde te bevestigen wanneer deze gewijzigd is.
Toets (22) "⏻" "ESC"	Hiermee kunt u afsluiten zonder de bewerkte of geselecteerde parameter te wijzigen. Opmerking: Druk meerdere keren om de programmering te verlaten.


10.3 Programmeringsmenu

Met dit menu kunnen enkele parameters voor de werking van de machine worden beheerd.



Koffietemperatuur


Met deze functie kan de schenktemperatuur van de koffie worden ingesteld.



Timer (stand-by)


Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by stand na de laatste afgifte worden ingesteld.

Opmerking: indien de waarde op "OFF" wordt ingesteld, wordt deze functie gedeactiveerd en blijft de machine altijd actief.



Contrast

Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de weergave van de meldingen te optimaliseren.



Waterhardheid

Met deze functie kunnen de instellingen op basis van de waterhardheid in het gebied van de gebruiker worden ingesteld.


1 = zeer zacht water

2 = zacht water

3 = hard water

4 = zeer hard water


Zie voor nadere details het hoofdstuk "Meting en afstelling van de waterhardheid".



Waterfilter "INTENZA+"


Met deze functie kan het waterfilter "INTENZA+" worden beheerd.

Zie voor nadere details het hoofdstuk over de behandeling van het filter.




Ontkalkingscyclus

Met deze functie kan de ontkalkingscyclus worden uitgevoerd.



Tegoedenbeheer


Met deze functie kan het beheer van de tegoeden geactiveerd worden.



Aanvullen van de tegoeden

Met deze functie kan het aanvullen van de tegoeden worden uitgevoerd.


Opmerking: deze functie is alleen zichtbaar wanneer de functie "Tegoedenbeheer" op "YES" is ingesteld en men in de functie gaat met de toets (21) "⏻".



Alarm koffiedik


Met deze functie kan het alarm dat de gebruiker waarschuwt voor het legen van de koffiediklade vrijgegeven/geblokkeerd worden.

Opmerking: indien het alarm geblokkeerd wordt, kunnen er zich storingen voordoen op de machine, aangezien de koffiedik de Zetgroep vast kan laten lopen.




Descale Warning

Met deze functie kan het alarm voor de uitvoering van de ontkalking geactiveerd of gedeactiveerd worden. **Schade veroorzaakt door gebrek aan ontkalking valt niet onder de garantie.**



Password


Met deze functie kan het password voor de toegang tot de programmering van de machine geactiveerd worden.



Instelling van het password


Met deze functie kan de wijziging van het password voor de toegang tot de programmering van de machine uitgevoerd worden.

Opmerking: deze functie is alleen zichtbaar wanneer de functie "Password" op "YES" is ingesteld en men in de functie gaat met de toets (21) "⏻".



Koffietellers

Met deze functie kan gecontroleerd worden hoeveel kopjes koffie gezet zijn; het getal is zichtbaar waar het teken (XX) verschijnt. Het getal kan niet gereset worden.



Fabrieksinstellingen


Met deze functie kunnen de fabrieksparameters hersteld worden wanneer er zich een storing voordoet.

10.4 Instelling van het PASSWORD


Het PASSWORD dient ingesteld te worden door de beheerder om toegang aan onbevoegd personeel te verhinderen die de instellingen van de machine zouden kunnen veranderen en daarmee een storing zouden kunnen veroorzaken.

Om het PASSWORD in te stellen, dient men de procedure te volgen:


- 1 Ga in de programmering van de machine zoals beschreven is in paragraaf 10.1.




- 2 Druk op de toets (24) "≡" totdat het volgende menu wordt weergegeven:



- 3 Druk op de toets (18) "☺" of op de toets (20) "⦿" om de optie "YES" te selecteren.



- 4 Druk op toets (24) "≡" om te bevestigen.



- 5 De optie "CHANGE PSW" wordt getoond, waarmee het password ingesteld kan worden.

- 6 Druk op de toets (21) "⏻" om te bevestigen en in de programmering van het password te gaan.



Om het password in te voeren:

- 7 Druk op de toets (18) "☺" of op de toets (20) "⦿" om het gewenste nummer in te stellen.


- 8 Druk op de toets (24) "≡" om verder te gaan met het volgende nummer (wanneer men bij het laatste aankomt, begint deze weer opnieuw).

- 9 Herhaal de punten 7 en 8 totdat het ingestelde password is ingevoerd.

- 10 Druk op de toets (21) "⏻" om het password te bevestigen en het menu te verlaten.

i **Opmerking:** Op elk moment kan men het menu verlaten zonder op te slaan wat is ingesteld door op de toets (22) "☺" te drukken.

i **Opmerking:** indien in het menu "PASSWORD" de optie "NO" wordt ingesteld, wordt het opgeslagen password gewist.




10.5 Instelling van tegoeden


De tegoeden kunnen ingesteld worden om het aantal afgiften van koffie onder de strikte controle van de beheerder te houden.

Om de tegoeden in te stellen, dient men de procedure te volgen:


1 Ga in de programmering van de machine zoals beschreven is in paragraaf 10.1.




2 Druk op de toets (24) "☰" totdat het volgende menu wordt weergegeven:



3 Druk op de toets (18) "☺" of op de toets (20) "☑" om de optie "YES" te selecteren.



4 Druk op toets (24) "☰" om te bevestigen.



5 De optie "SET CREDITS" wordt getoond, waarmee handmatig het aantal tegoeden ingesteld kan worden.

6 Druk op de toets (21) "☺" om te bevestigen en in de programmering van het aanvullen van de tegoeden te gaan.



Om de tegoeden aan te vullen:

7 Druk op de toets (18) "☺" of op de toets (20) "☑" om het gewenste nummer in te stellen.


8 Druk op de toets (24) "☰" om verder te gaan met het volgende nummer (wanneer men bij het laatste aankomt, begint deze weer opnieuw).

9 Herhaal de punten 7 en 8 totdat het gewenste aantal tegoeden is ingevoerd.

i **Opmerking:** Op elk moment kan men het menu verlaten zonder op te slaan wat is ingesteld door op de toets (22) "☺" te drukken.

10 Druk op de toets (21) "☺" om het aantal tegoeden te bevestigen en het menu te verlaten.

i **Opmerking:** indien in het menu "TEGOEDEN" de optie "NO" wordt ingesteld, blijven de opgeladen tegoeden toch in het geheugen staan ook al worden ze niet meer geteld tijdens het zetten van de koffie.



11 REINIGING EN ONDERHOUD



Alle in hoofdstuk 11 beschreven werkzaamheden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de beheerder of het technisch personeel die de werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende veiligheidsvoorschriften.

11.1 Reinigingsintervallen

Voor een goede werking van het apparaat is het raadzaam de reiniging en het onderhoud uit te voeren zoals aangegeven in volgende tabel.

Uit te voeren handelingen	Wanneer aangegeven	Elke week	Elke maand of 500 afgiftes
Legen en reinigen van de koffiediklade	■		
Reiniging van het waterreservoir		■	
Reiniging van de Zetgroep		■	
Invetten van de Zetgroep			■
Reinigen van het koffiereservoir			■
Ontkalking	■		


11.2 Invetten van de Zetgroep

Vet de Zetgroep in na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand.


Het smeermiddel voor de zetgroep en de complete "Service Kit" kunnen bij uw plaatselijke wederverkoper of bij de erkende reparateur aangeschaft worden.

Vóór de zetgroep in te vetten, dient deze onder stromend water gereinigd te worden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".


1 Vet de geleiders van de zetgroep uitsluitend in met het vet van Saeco.

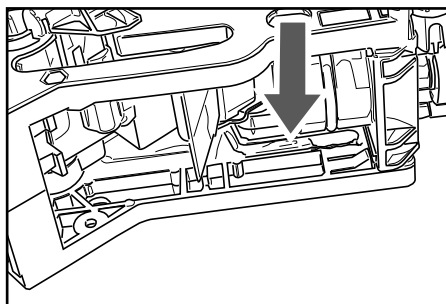

Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.

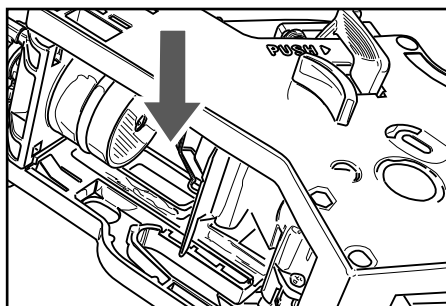

2 Vet ook de as in.

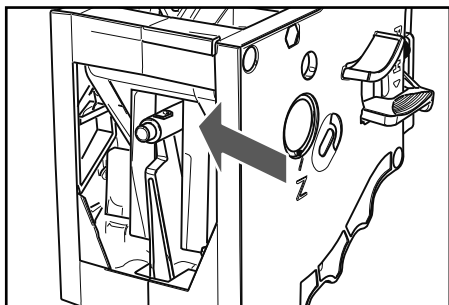

3 Plaats de Zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgeklemd is, ZONDER hierbij op de toets "PUSH" te drukken.

4 Plaats de koffiediklade en het lekbakje terug. Sluit de serviceur.

11.3 Ontkalking

Kalk is van nature aanwezig in het water dat gebruikt wordt voor de werking van de machine.

Dit dient regelmatig verwijderd te worden, aangezien het water- en koffiecircuit van uw apparaat erdoor verstopt zouden kunnen raken.

De geavanceerde elektronica geeft op het display van de machine (met duidelijke symbolen) aan wanneer het nodig is te ontkalken. U hoeft slecht de hierna beschreven aanwijzingen op te volgen.

Let op! Wanneer de melding gedeactiveerd wordt, zal de machine de gebruiker niet waarschuwen. Schade veroorzaakt door het niet uitvoeren van de ontkalkingscyclus valt niet onder de garantie.


Voer deze handeling uit voordat uw apparaat niet meer goed werkt vanwege duidelijke nalatigheid van het onderhoud.

Gebruik alleen het ontkalkingsproduct van Saeco. Dit is speciaal ontwikkeld om de performance en de functionering van de machine het best te bewaren gedurende de gehele levensduur ervan, evenals voor het voorkomen, indien juist gebruikt, van iedere aantasting van het verstrekte product.

Het ontkalkingsmiddel en de complete "Maintenance Kit" kunnen bij uw plaatselijke wederverkoper of bij de erkende reparateur aangeschaft worden.


Let op! Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.

1 Schakel het apparaat in met de toets ON/OFF. Wacht tot de machine klaar is met spoelen en verwarmen. Controleer of de Cappuccinatore is gemonteerd.

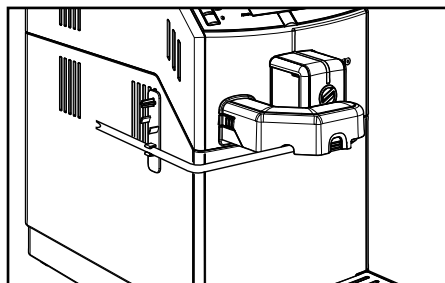


Let op! Verwijder het "Intenza" filter alvorens het ontkalkingsmiddel erin te doen.

2 Vul een kannetje met een ½ l water. Steek het aanzuigbuisje in de kan.

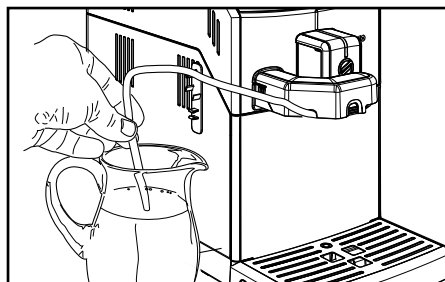


3 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de Cappuccinatore.

i **Opmerking:** de inhoud van de kom moet minstens 1,5 liter zijn.

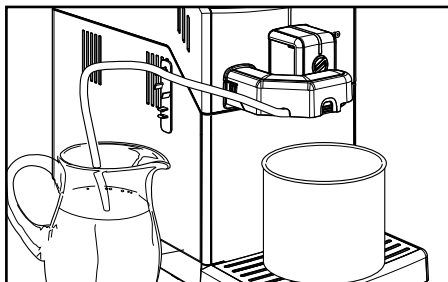


4 Ga in de programmering van de machine zoals beschreven is in paragraaf 10.1.



5 Druk op de toets (24) "≡" totdat het volgende menu wordt weergegeven:




6 Druk op de toets (18) "☕" om de ONTKALKINGSCYCLUS te starten.




i **Opmerking:** Druk op de toets (22) "☕" om het menu te verlaten. U kunt de cyclus altijd verlaten; zie hoofdstuk "Onderbreking van de ontkalkingscyclus".

7 Giet de gehele inhoud van de fles met geconcentreerd ont-kalkingsmiddel van Saeco in het waterreservoir van het apparaat.

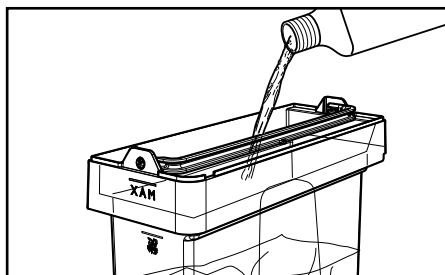


8 Vul het met vers drinkwater tot aan het niveau aangegeven met het symbool "CALC CLEAN".

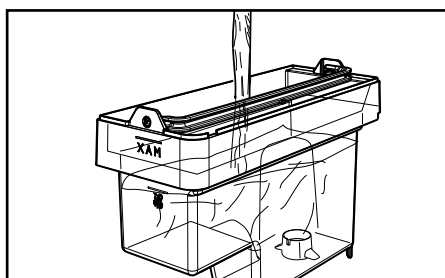

9 Plaats het reservoir weer terug in de machine.

10 Maak het lekbakje leeg en plaats het weer terug in de machine (zie paragraaf 6.3).



11 Druk op de toets (18) "☕" om de ontkalkingscyclus te starten.



i Indien men niet over zo'n grote kom beschikt, kan de cyclus op pauze gezet worden door op de toets (18) "☕" te drukken. Leeg de kom en zet het weer terug in de machine en zet de cyclus weer aan door opnieuw op de toets (18) "☕" te drukken.

12 Nu begint de machine met tussenpozen de afgifte van het ontkalkingsmiddel (de balk geeft de voortgang van de cyclus aan).

13 Wanneer de oplossing in het reservoir op is, vraagt de machine het reservoir te legen en het met vers drinkwater te spoelen.



14 Leeg de kannen die gebruikt zijn om de vloeistof die uit de machine komt op te vangen.

15 Spoel het reservoir goed en vul het met vers drinkwater tot het "CALC CLEAN" niveau.

16 Maak het lekbakje leeg en plaats het weer terug in de machine.

17 Plaats een ruime kom onder het heetwater-/stoompijpje en onder de koffietuit.

18 Plaats het reservoir in de machine.



19 Druk op de toets (18) "☺", de machine voert de spoelcyclus uit.


i **Opmerking:** De spoelcyclus kan op pauze gezet worden door op de toets (18) "☺" te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men op de toets (18) "☺" te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

20 Wanneer het water dat nodig is voor de spoeling geheel is afgegeven, geeft de machine het volgende symbool weer.



Druk op de toets (22) "☺" om de ontkalkingscyclus te verlaten.

i **Opmerking:** De spoelcyclus zorgt voor de reiniging van het circuit met een vooringestelde hoeveelheid water om optimale prestaties van de machine te garanderen. Mocht het reservoir niet tot het CALC CLEAN niveau gevuld worden, kan de machine vragen twee of meer cycli uit te voeren door het volgende scherm te tonen.



Herhaal de handelingen van stap 13 tot stap 19; ga vervolgens verder met stap 20.

21 Wanneer de spoelcyclus is beëindigd, zal de machine het circuit vullen en de verwarmings- en spoelcyclus voor de afgifte van de producten uitvoeren.

22 Leeg de kannen die gebruikt zijn om de vloeistof die uit de machine komt op te vangen.

23 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.

24 De machine is gereed voor gebruik.

- i** **Opmerking:**
- de ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de fabrikant en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt;
 - nadat de ontkalkingscyclus is uitgevoerd, ga verder met de reiniging van de zetgroep zoals beschreven in de paragraaf "Wekelijkse reiniging van de zetgroep" van het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

11.4 Onderbreking van de ontkalkingscyclus

Wanneer men de ontkalkingscyclus heeft gestart, moet deze afgeemaakt worden zonder de machine uit te zetten.

Wanneer de machine zou blokkeren, is het mogelijk om de cyclus te verlaten door op de **ON/OFF** toets te drukken.

Leeg in dat geval het waterreservoir en spoel het zorgvuldig af en vul het tot het "**CALC CLEAN**" niveau.

Volg de aanwijzingen uit de **paragraaf 9.10.2 "Na een periode van stilstand"** op voordat de afgifte van de dranken wordt gestart.

Wanneer de cyclus niet voltooid is, zal de machine blijven vragen de ontkalkingscyclus uit te voeren zodra daar de gelegenheid voor is.

12 ONTMANTELING VAN DE MACHINE

Conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking".



Het symbool met de doorgekruiste  vuilcontainer dat zich op het apparaat of op de verpakking bevindt, duidt aan dat het apparaat aan het einde van de levensduur gescheiden van het andere afval verzameld moet worden. De gebruiker moet het apparaat dus, aan het einde van zijn levensduur, bij de speciale gescheiden inzamelingscentra voor elektrisch en elektronisch afval inleveren, ofwel het bij de winkel inleveren bij de aankoop van een gelijksoortig apparaat, in de verhouding één op één. De adequate gescheiden inzameling om de afgedankte apparatuur vervolgens voor te bereiden voor recycling, milieuverantwoorde verwerking en verwijdering, draagt bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen op het milieu en de gezondheid van de mens en bevordert het hergebruik van het materiaal waaruit de apparatuur bestaat. De illegale afdanking van het product door de gebruiker zal de oplegging van administratieve sancties tot gevolg hebben die worden bepaald door de geldende norm.

13 OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Verschuiven	Oorzaken	Oplossingen
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
	De ON/OFF schakelaar staat in de stand "0".	Zet de ON/OFF schakelaar in de stand "I".
Het lekbakje wordt gevuld, ook wanneer er geen water wordt afgevoerd.	Soms voert de machine het water automatisch af in het lekbakje om de spoeling van de circuits te beheren en om een optimale werking te garanderen.	Dit gedrag wordt als normaal beschouwd.
De machine toont altijd het rode symbool  .	De koffiediklade is geleegd terwijl de machine uit was.	De koffiediklade moet altijd worden geleegd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot het symbool  wordt weergegeven alvorens de lade weer te plaatsen.
De koffie is niet warm genoeg.	De kopjes zijn koud.	Warm de kopjes op met warm water.
	De temperatuur van de drank is ingesteld op LAAG in het programmeringsmenu.	Controleer of de temperatuur op NORMAAL of HOOG is ingesteld in het programmeringsmenu.
De koffie heeft weinig crème (zie opmerking).	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of de koffiopoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Instelling van de koffiemolen".
De machine warmt te langzaam op of er wordt te weinig water verstrekt.	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
De zetgroep kan er niet uit worden gehaald.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
	De koffiediklade is geplaatst.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit (zie opmerking).	Het water is op.	Vul het waterreservoir en laat het circuit opnieuw vollopen (hoofdstuk "Ingebruikname - gebruik na een lange periode van stilstand").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
	Het circuit is niet gevuld.	Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Ingebruikname - gebruik na een lange periode van stilstand").
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Zet enkele kopjes koffie.
	De koffietuit is vies.	Reinig de koffietuit.

Verschuinselen	Oorzaken	Oplossingen
De koffie is te waterig (zie opmerking).	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Zet enkele kopjes koffie.
De koffie stroomt langzaam uit de machine (zie opmerking).	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Instelling van de koffiemolen".
	Het circuit is niet gevuld.	Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Ingebruikname - gebruik na een lange periode van stilstand").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de koffietuit.	De koffietuit is verstopt.	Reinig de koffietuit en de openingen ervan.
De opgeschuimde melk is te koud.	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.
De melk wordt niet opgeschuimd of komt er niet uit.	De Cappuccinatore is vies.	Reinig de Cappuccinatore.
	De Cappuccinatore is niet volledig geassembleerd.	Controleer of alle onderdelen correct geassembleerd zijn.
	Het soort melk is niet geschikt om op te schuimen.	Gebruik de aanbevolen melk.
Het lukt niet om de ontkalkingscyclus te beëindigen.	Er is niet genoeg water voor de spoeling verstrekt.	Druk op de ON/OFF toets en volg de aanwijzingen op zoals beschreven in de paragraaf "Onderbreking van de ontkalkingscyclus".

Opmerking: deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie.

Neem contact op met ons callcenter voor alle problemen die niet in de tabel zijn vermeld of wanneer de voorgestelde oplossingen het probleem niet oplossen.





421946032181

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen.